
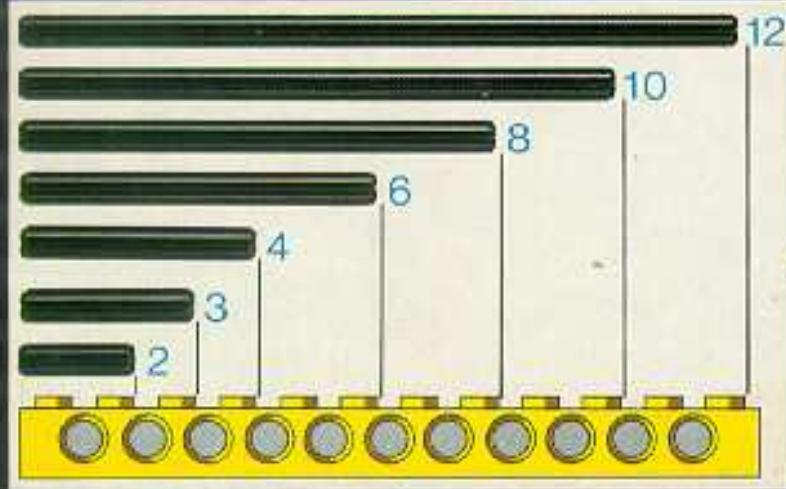


8054

Technic

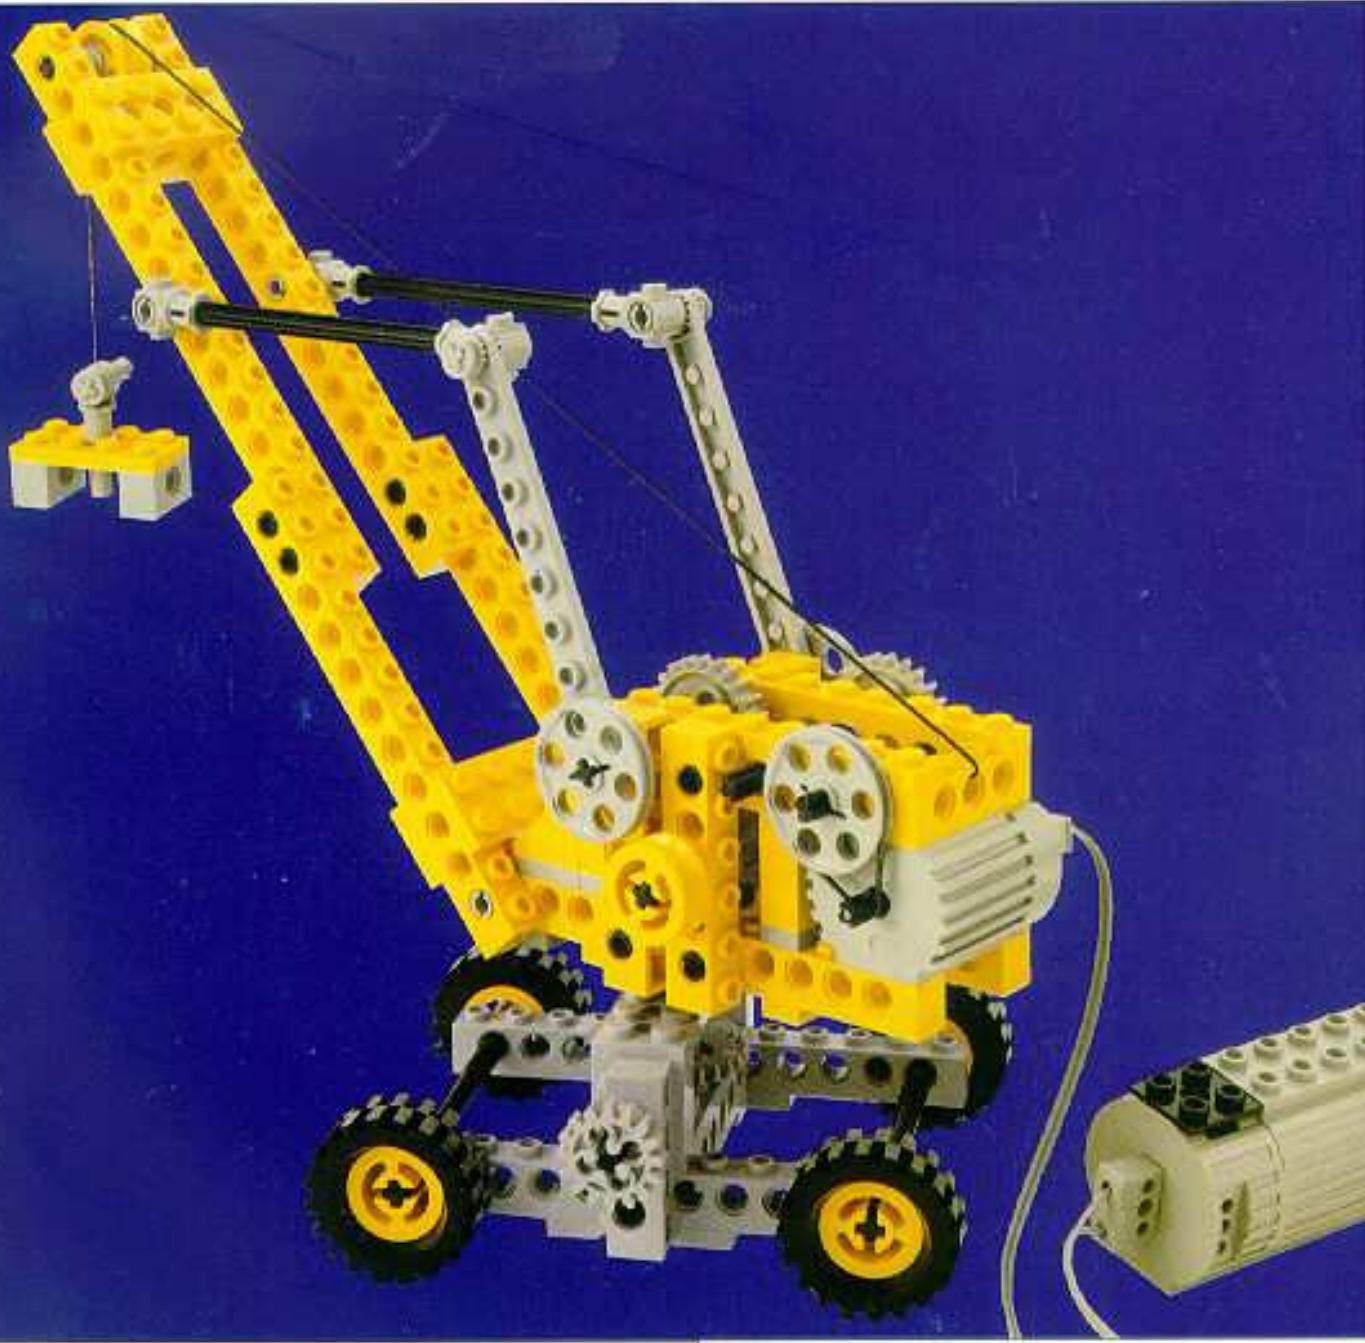

Here's How to Operate Your 4.5 Volt Motor and Battery Control Unit.


Voici comment faire fonctionner votre moteur 4,5 V et son boîtier de contrôle.

Zo laat je de 4,5 Volt (batterij-) motor werken

Lift off the lid of the battery box and insert 3 C-size batteries end-to-end as shown.
Replace lid.
(Batteries not included)

Soulevez le couvercle du boîtier et placez à l'intérieur 3 piles 1,5 V bout à bout, comme illustré.
Replacez le couvercle.
(les piles ne sont pas fournies).


Verwijder de afsluitdeksel van de batterijhouder. Koop 3 gelijke en passende staafbatterijen, (maat C) van elk 1,5 Volt en plaats die er (kop-aan-staat) in. Zet dan de afsluitdeksel weer op de houder.

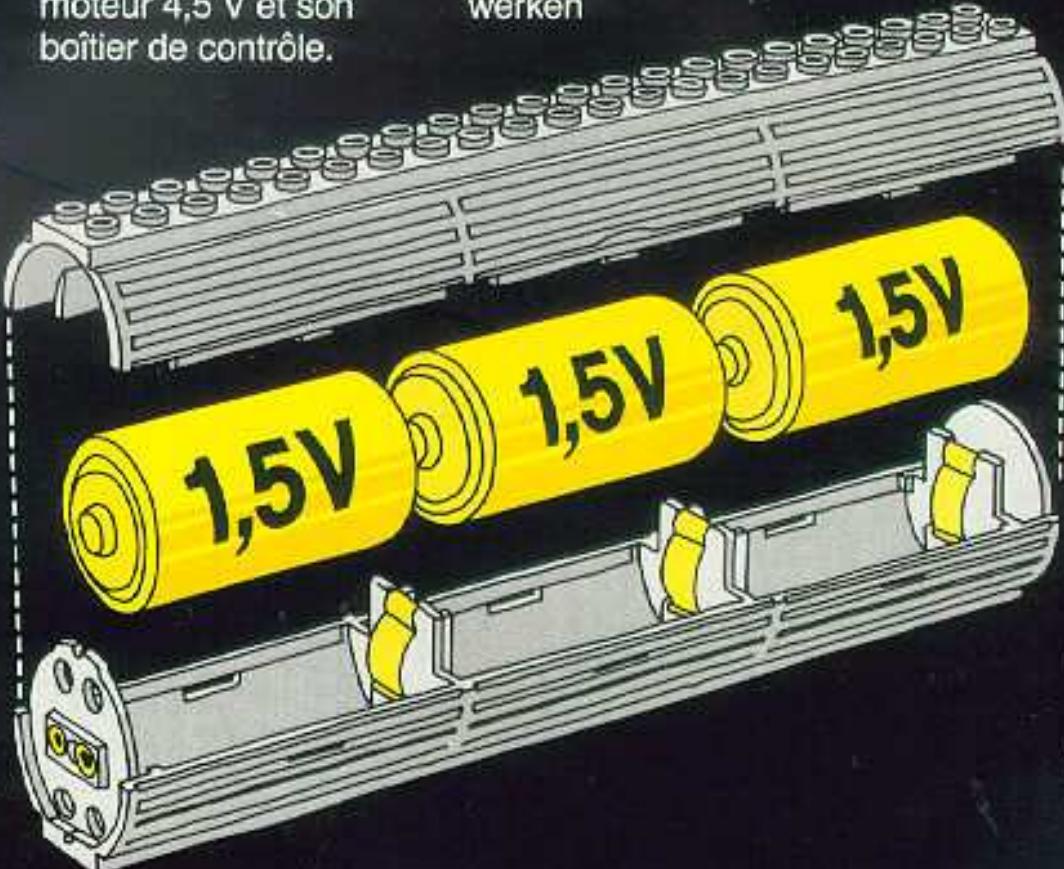

Attach the switch unit directly onto the battery box as shown.

Accrochez l'inverseur des pôles directement sur le boîtier à piles comme illustré.


Klem de omkeer-schakelaar op het uiteinde van de houder.

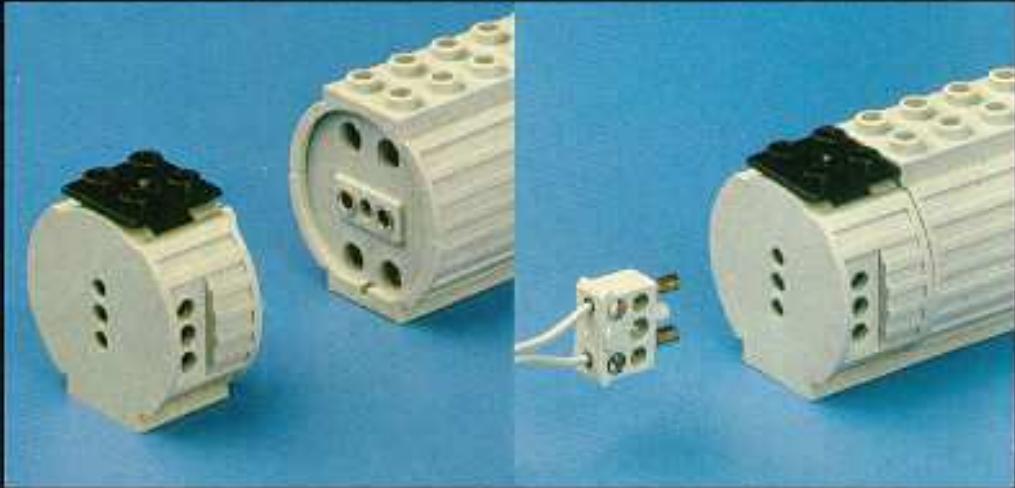

Connect the motor to the battery control unit with the motor wires provided.

Branchez le moteur sur le boîtier de contrôle avec les fils fournis.

Verbind de motor via een snoertje met de omkeer-schakelaar.

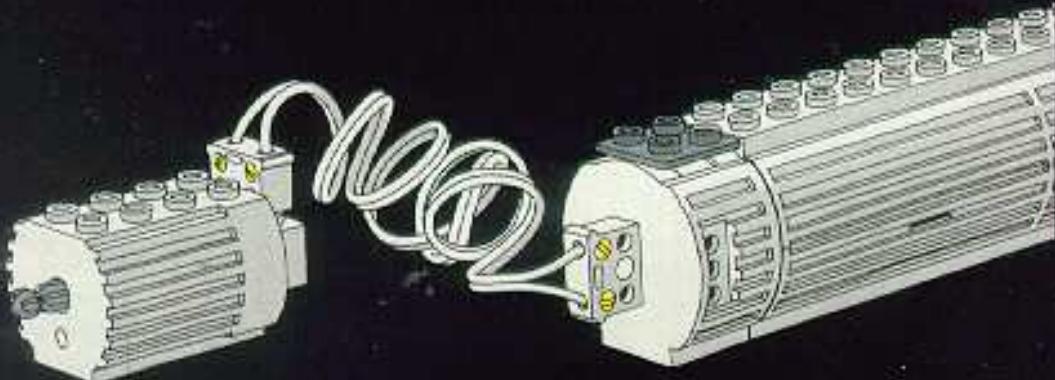

When the switch is in the centre position, the current is cut off. In the outer positions the motor goes either forwards or backwards. If the switch is only pressed lightly, it will automatically return to the centre position.

The switch unit can also be built directly onto the motor. The unit and battery box are then connected with a wire.

Lorsque l'interrupteur est en position centrale, le courant est coupé. En positions latérales, le moteur tourne en avant ou en arrière. Si on appuie légèrement sur l'interrupteur, il retourne automatiquement à la position centrale. L'inverseur peut également être construit directement sur le moteur. L'inverseur et le boîtier à piles sont alors reliés par les fils.

Staat de bedieningsknop in het midden dan is de verbinding verbroken. Beweeg je de knop naar links of rechts dan gaat de motor-as links- of rechtsom draaien. Als je de knop niet te ver opzij duwt zal hij bij het loslaten terugkeren en dus de stroom automatisch uitschakelen.

Als je dat belet uitkomt, kun je de omkeerschakelaar ook direct aan de motor koppelen en dan met een snoerje verbinden met de batterijhouder.

Helpful Hints

If the motor unit doesn't start, then check to see that:

- Everything is connected in a firm and secure manner.
- The batteries are inserted properly into the battery box.

If the motor still doesn't start, then replace the batteries.

If the model does not move along freely and easily it will use more power, thus draining the batteries more quickly. To prevent this adjust the gears so all parts run easily and without strain on the motor. Remember that gearing down lowers the strain on the motor and prolongs the life of the batteries.

Please note: Water may damage the motor!

- Never pull the wire, but take hold of the plug itself when removing.

If you connect the motor to a transformer (e.g. LEGO® transformer art. no. 7864) then remember that the output must not exceed 4.5 volts.

Use only transformers with a DC output. The motor is suppressed so that TV and radio reception are not disturbed.

Batteries

Use three 1.5 volt batteries of a size to fit the three spaces in the battery box.

Read instructions on batteries carefully before use.

Be certain to install the batteries correctly in the battery box. To do this, observe the polarity signs (\pm symbols).

Incorrect installation when using batteries may result in battery leakage, or cause a short circuit. Check the batteries regularly. Remove the batteries if they are not used for a long period of time. Batteries can leak a corrosive fluid, which will damage the battery box.

When replacing batteries, replace all at the same time, i.e. never mix used and new batteries.

Do not use different types of batteries (e.g. zinc carbon, alkaline, rechargeable etc.) at the same time.

Rechargeable batteries may be used, but do not try to recharge the batteries in the battery box, always use a correct charger.

Do not connect two or more battery boxes.

Be careful when connecting the battery box to the motor or lighting bricks.

Never plug the wire back into itself forming a complete loop or into another wire already connected to the battery box. This will cause a short circuit. Do not throw used batteries in the fire!



Conseils utiles

Si le moteur ne démarre pas, vérifiez bien que:

- tous les branchements sont correctement et fermement reliés.
- les piles sont bien placées dans le boîtier.

Si le moteur continue à ne pas démarquer, remplacez les trois piles.

Un modèle doit bouger facilement et librement, sinon il consomme plus de courant et les piles s'usent plus vite. Pour éviter cela, ajustez les engrenages avec précision de sorte que toutes les pièces puissent bouger facilement sans surcharger le moteur.

Souvenez-vous qu'en réduisant la vitesse vous diminuez l'effort du moteur et vous prolongez ainsi la durée des piles.

Attention! L'eau peut endommager votre moteur.

- Pour débrancher, ne tirez jamais sur le fil mais par la fiche.

Si vous reliez votre moteur à un transformateur (au transformateur LEGO® n° 7864, par exemple), vous devez limiter son usage à 4.5 V.

Utilisez seulement les transformateurs vous donnant du courant continu.

Le moteur est antispirasité pour ne pas perturber les réceptions radio ou TV.

Piles

Utilisez trois piles 1.5 volt à la taille de l'emplacement prévu dans le boîtier.

Lisez attentivement les instructions données sur les piles avant de vous en servir.

Assurez-vous que les piles sont placées correctement dans le boîtier. Pour cela, respectez les signes de polarité (symboles \pm).

Une installation incorrecte peut endommager les piles ou provoquer un court-circuit.

Vérifiez régulièrement l'état des piles. Otez-les du boîtier si vous avez l'intention de ne pas les utiliser pendant un certain temps.

Les piles peuvent dégager un liquide corrosif qui endommagerait le boîtier.

Quand vous changez les piles, changez-les toutes en même temps, c'est-à-dire n'utilisez pas des piles neuves avec des piles usées.

N'utilisez pas différents types de piles en même temps (ne mélangez pas des piles zinc carbone avec des piles alcalines ou des piles rechargeables).

Vous pouvez utiliser des piles rechargeables. Toutefois, n'essayez pas de les recharger dans le boîtier. Utilisez toujours le chargeur qui convient.

Ne branchez jamais deux ou plusieurs boîtiers à piles ensemble.

Soyez prudent lorsque vous branchez boîtier à piles au moteur ou aux briques lumineuses. Ne branchez jamais le fil à l'arrière du boîtier en formant une boucle complète ou dans un autre fil déjà relié au boîtier. Cela provoquera un court-circuit.

Ne jetez jamais des piles au feu!

Nuttige tips

Als de motor niet direct start, controleer dan:

- Alle stekker aansluitingen.
- Of de batterijen goed (en in de juiste richting) in de houder zijn geplaatst.

Lukt het dan nog niet, vervang dan de batterijen. Als je werkstuk stoot draait moeten je batterijen meer stroom afgeven en zullen dus eerder leeg zijn.

Kontroleer daarom regelmatig, al tijdens het bouwen, het soepel lopen: telkens na het aanbrengen van een as, wiel of kiemrijsel. En onthoud: als een groot tandwiel een kleiner moet aandrijven kost dat meer stroom dan omgekeerd.

Let op: Voorkom het vochtig worden van de motor (kontrolsleutel) en trek de stekkers nooit los door aan de draden te trekken. Wanneer je de motor niet met batterijen wilt voeden kun je eventueel een transformator gebruiken (bijv. LEGO nr. 7864) maar die mag alleen - en niet meer dan 4,5 Volt - gelijkstroom afgeven (en dus nooit wisselstroom).

Demotoris voorzien van een absorberende onderdrukker waardoor de ontvangst van radio en televisie niet gehinderd wordt.

Batterijen:

Lees altijd de aanwijzingen op de batterijen en let bij het plaatsen in de batterijhouder op de juiste poolrichting (+/- symbolen).

Daarmee verminder je de kans op kortsleuteling en lekkage.

Kontroleer je batterijen regelmatig en verwijder ze uit de houder als ze leeg zijn of als je denkt er enige weken niet mee te werken.

Ze bevatten een bijtend zuur dat bij lekkage de houder ernstig kan aantasten. Vervang altijd alle batterijen gelijktijdig en combineer nooit verschillende soorten (alkaline, zink-koolstof, herlaadbaar enz.) Mocht je herlaadbare batterijen gebruiken dan moet het opladen altijd in een oplader-apparaat gebeuren en nooit in de batterijhouder.










Verbind een batterijhouder nooit met een andere stroombron (of andere Batterijhouder).


Om kortsleuteling te voorkomen mogen stroomdraden die uit de batterijhouder komen nooit verbonden worden met een andere stekker of draad die al op de batterijhouder is aangesloten.

En tenslotte: Gooi lego batterijen niet zomaar weg of in open vuur.



Beacht ons milieu en lever ze in bij een winkel waar je batterijen kunt kopen.

Met deze aanwijzingen hopen wij je langer, leuker en veiliger te kunnen laten genieten van je bouwende LEGO werkstukken.

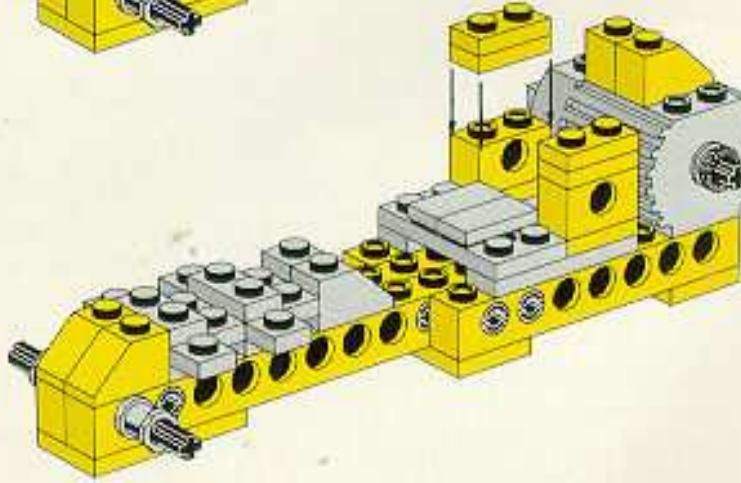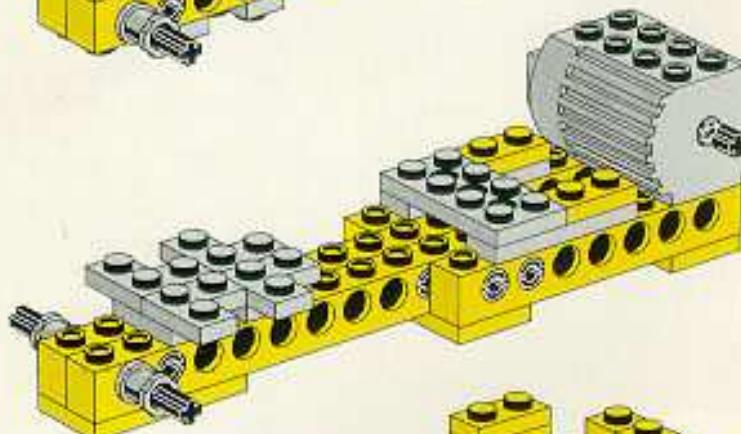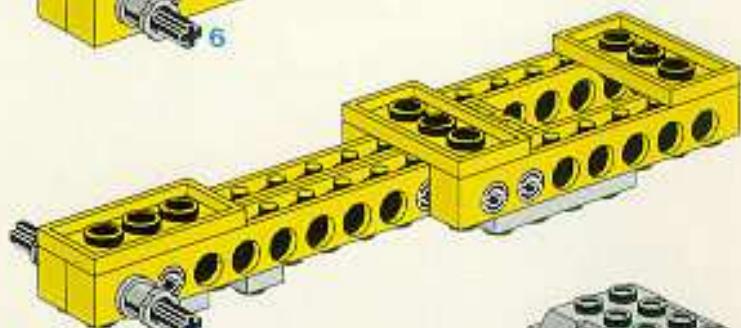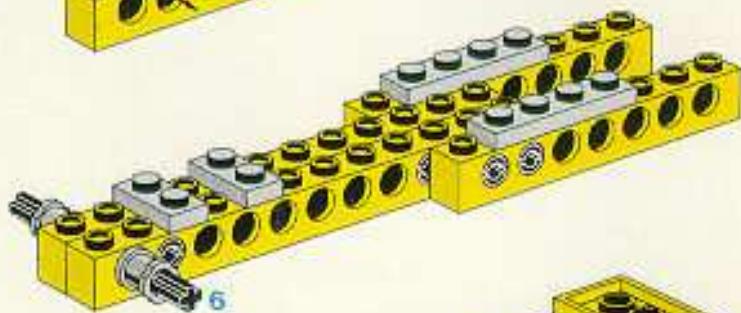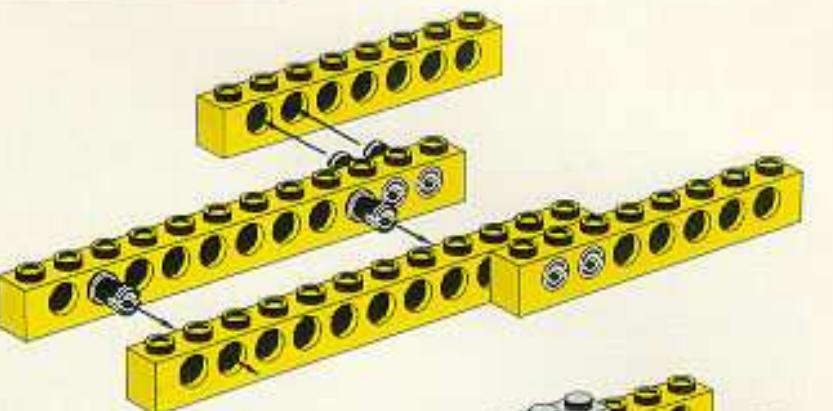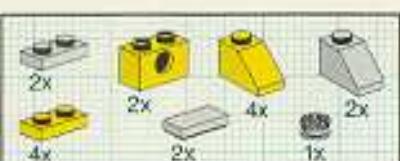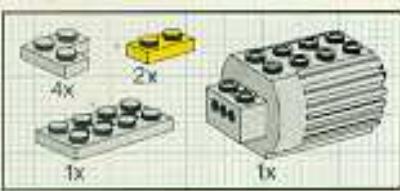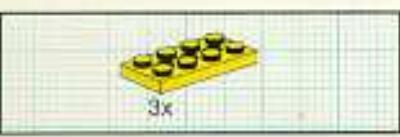
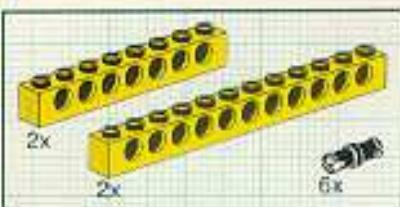


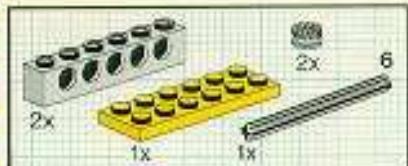



6

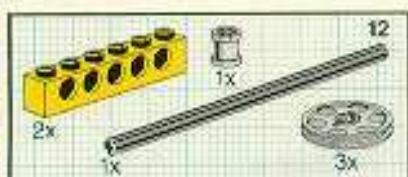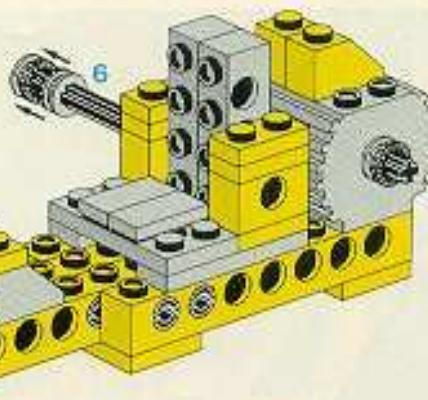


7

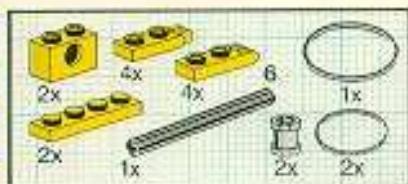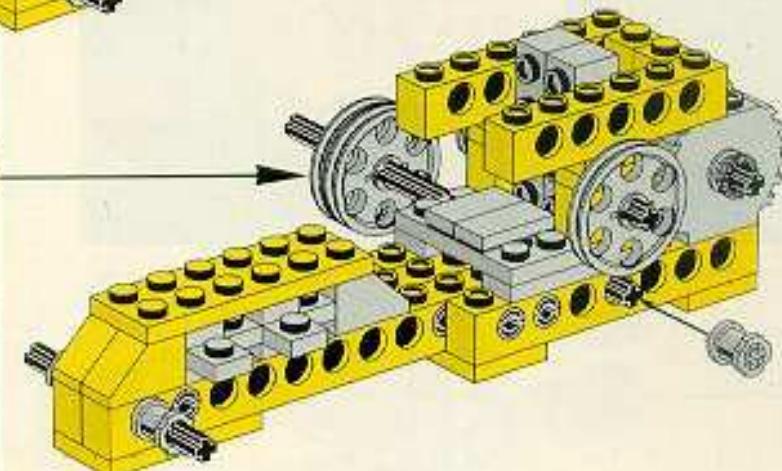


8

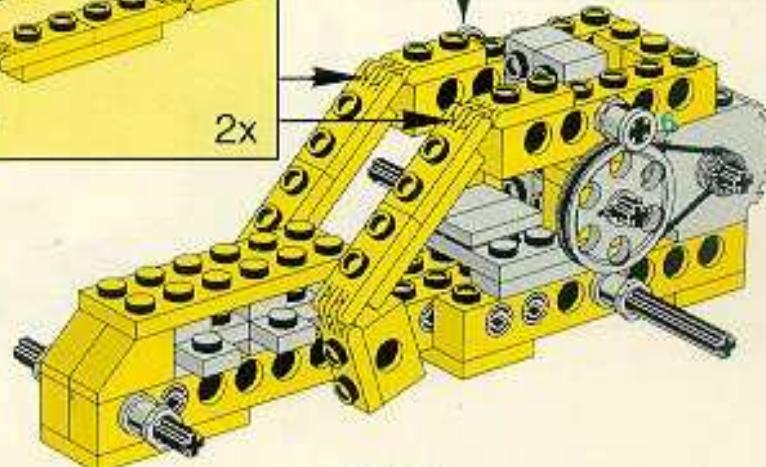
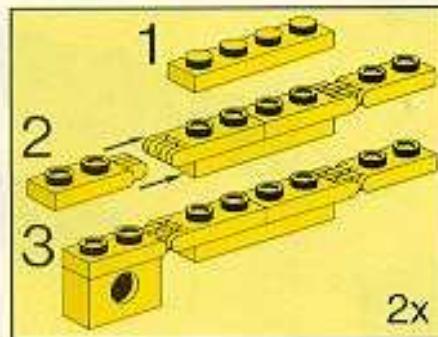


9

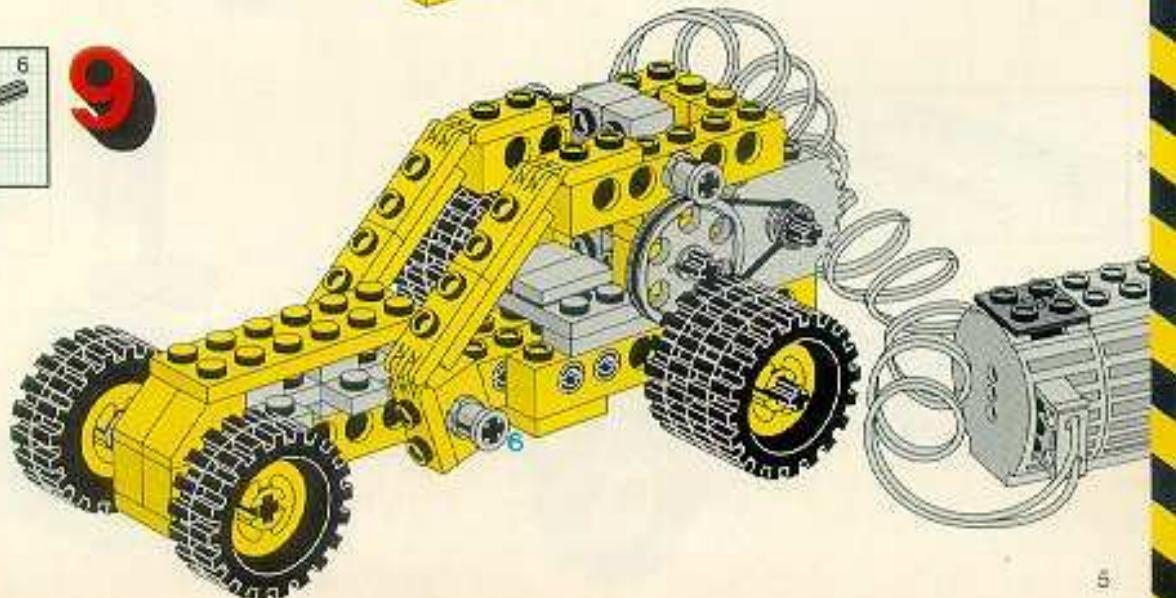


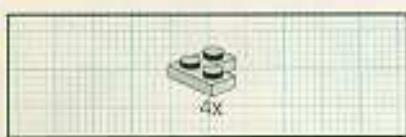



1

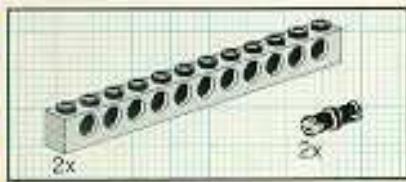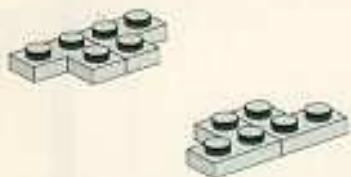


2

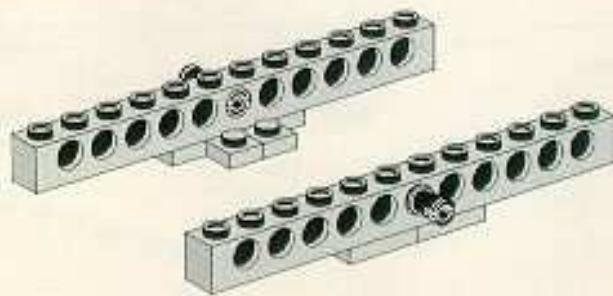


3

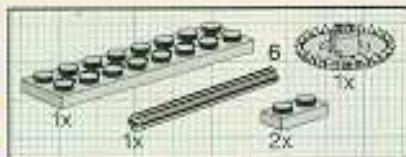
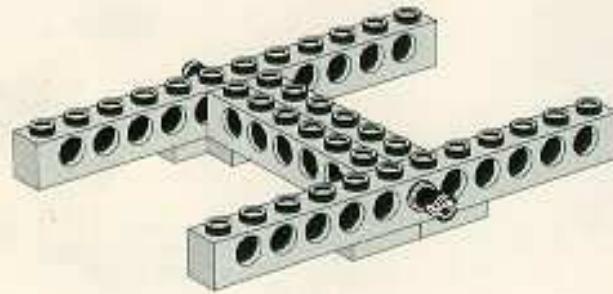


4


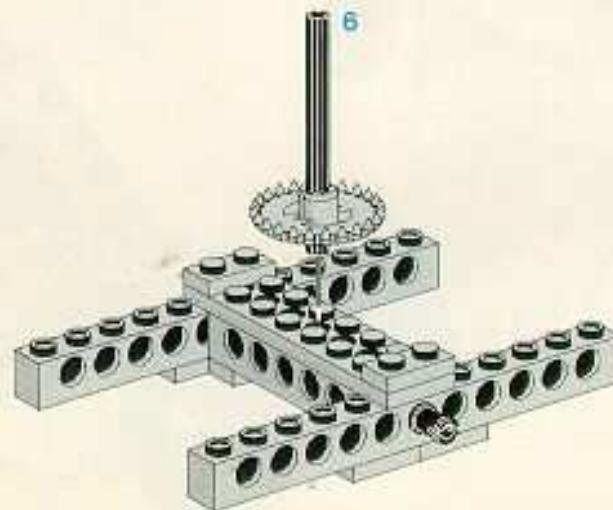


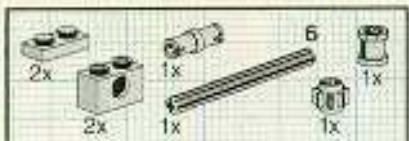


5

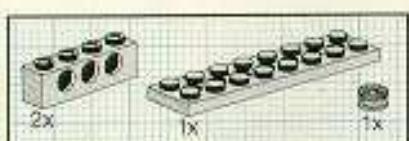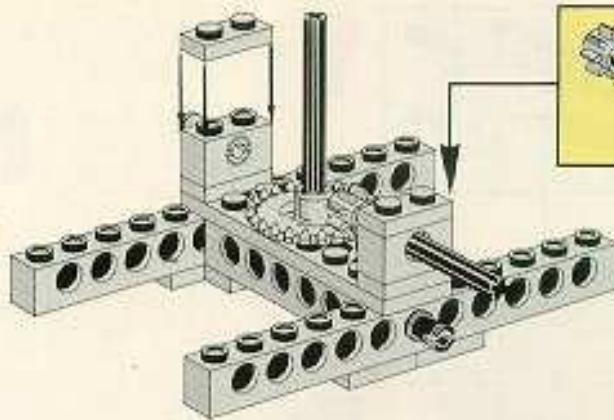


6

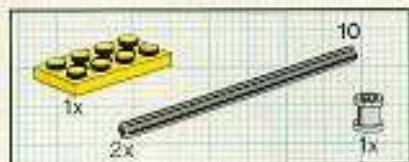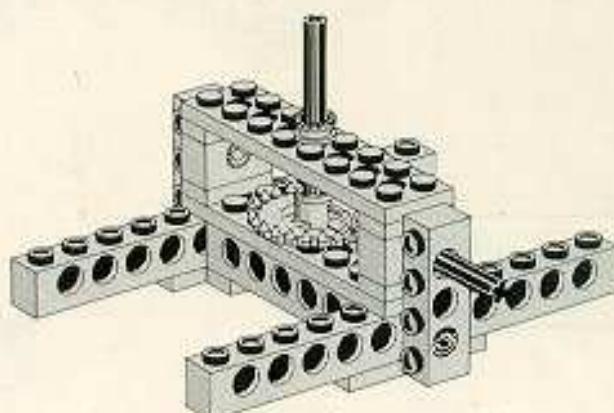


7


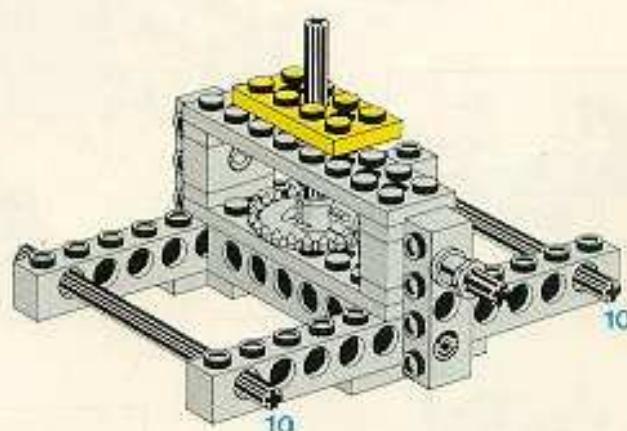


8

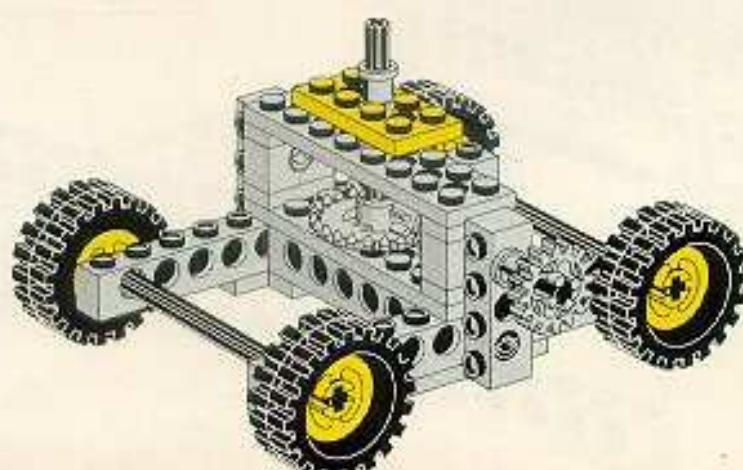


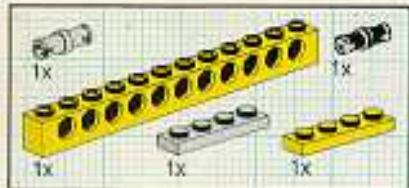


1

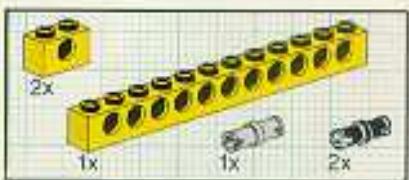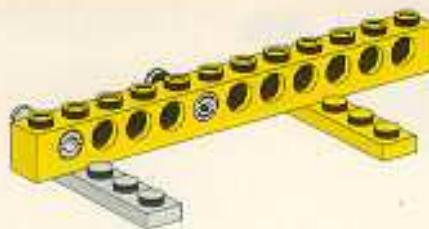



2

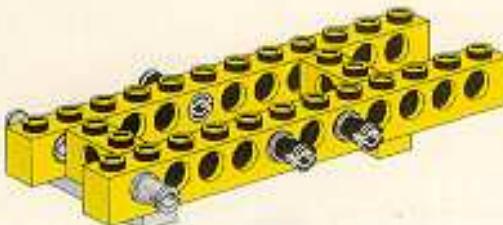



3

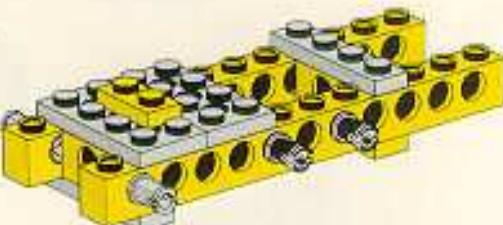


4



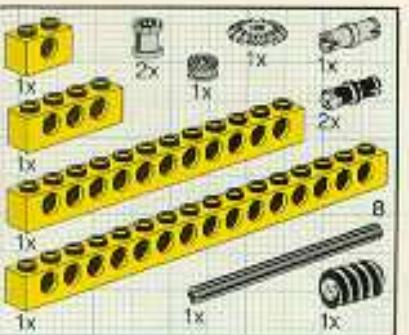
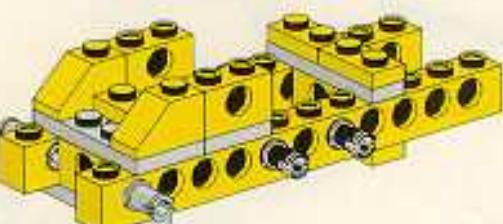


5

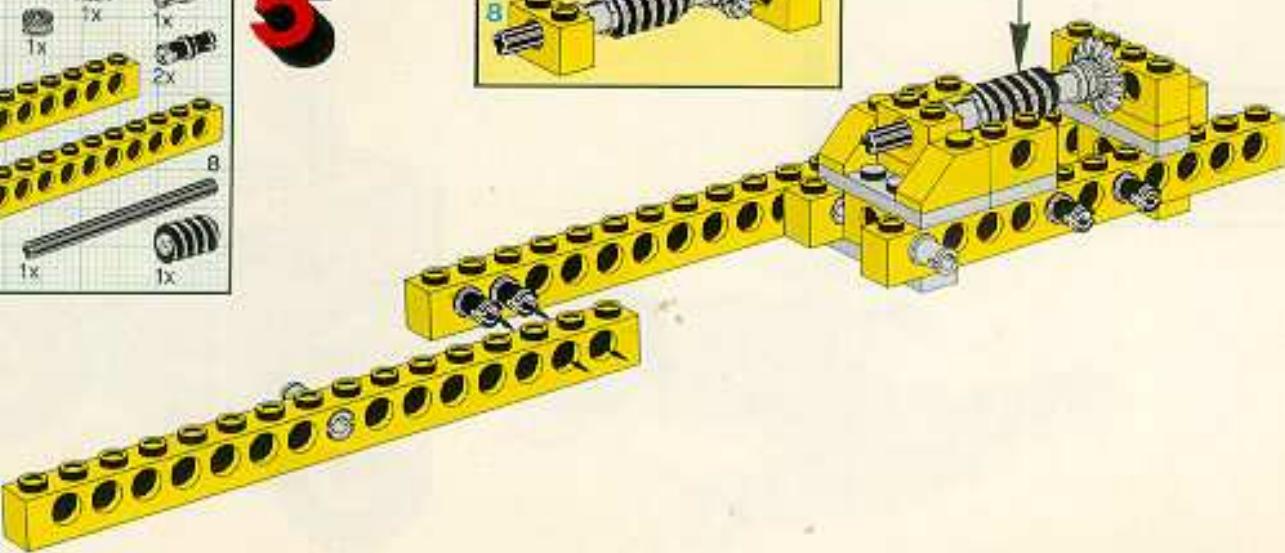
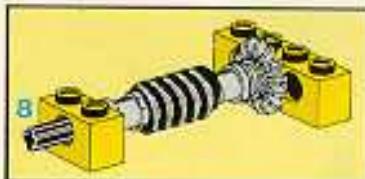


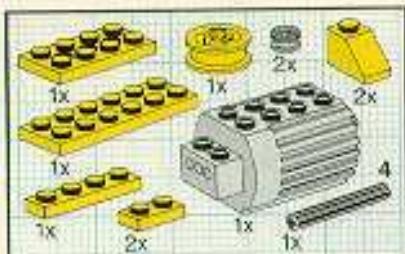



6

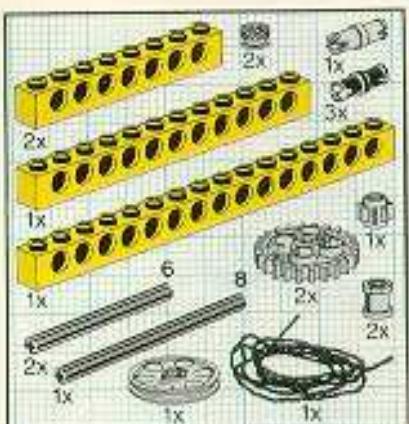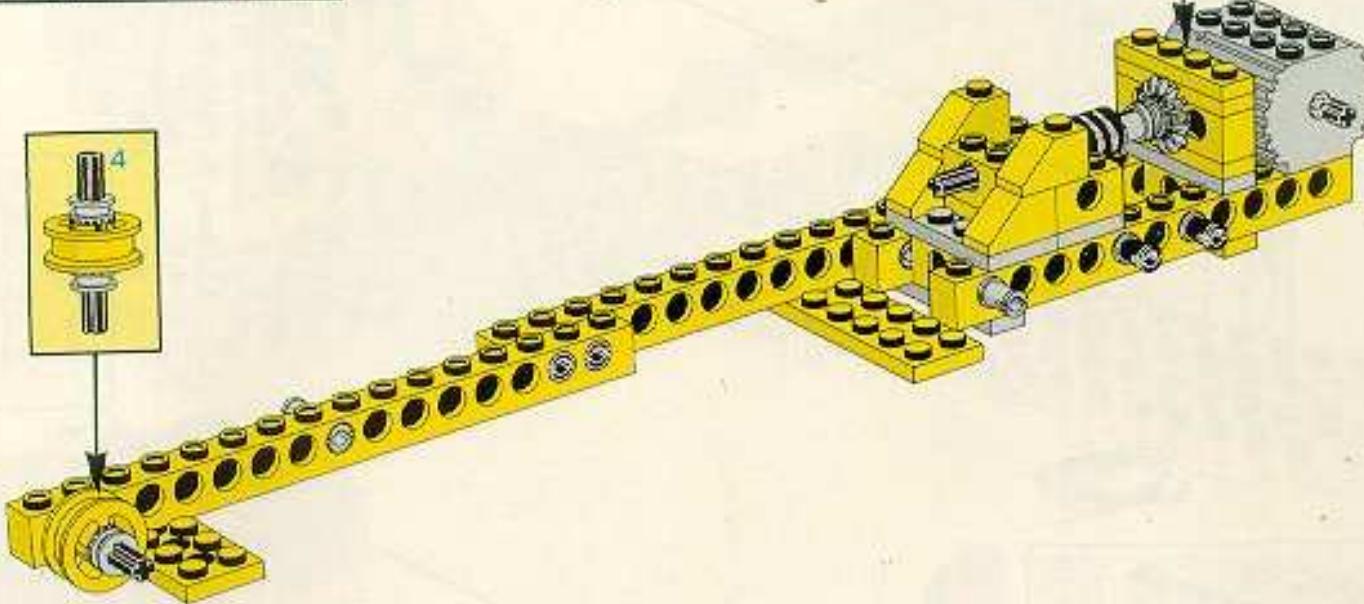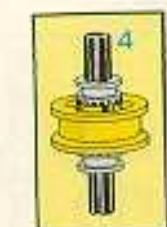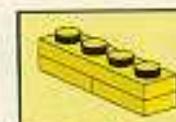



7

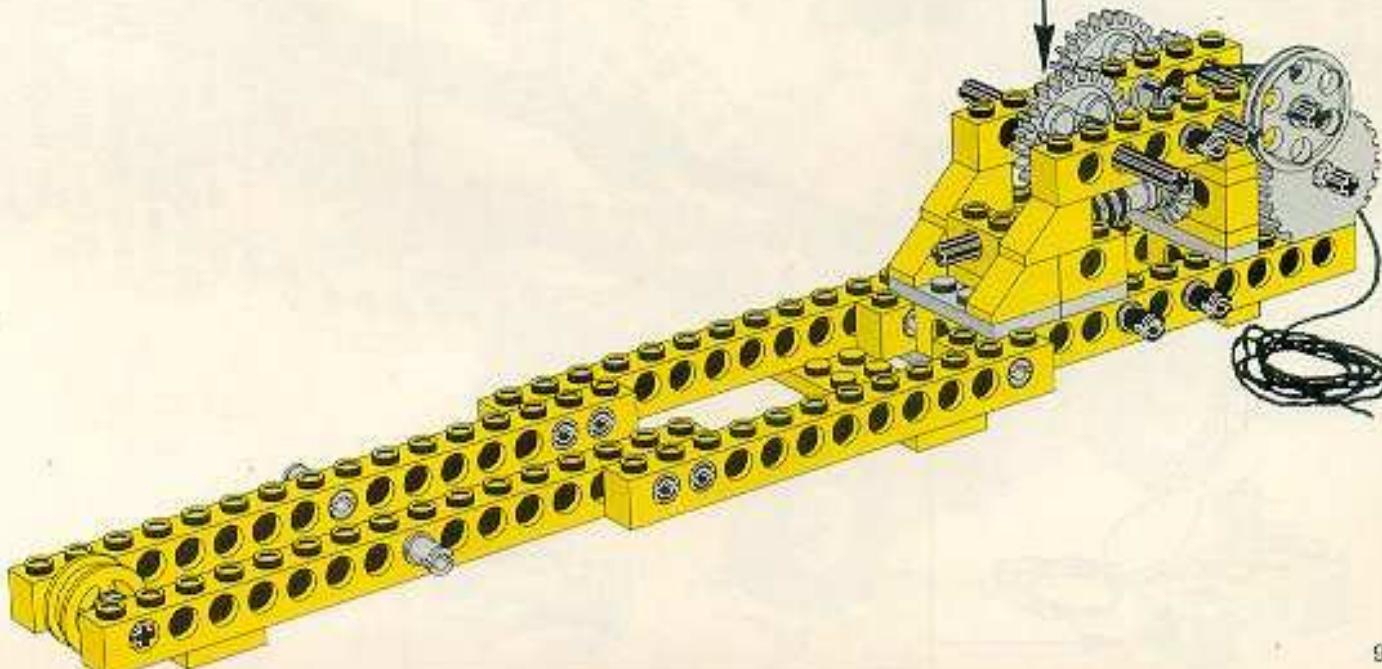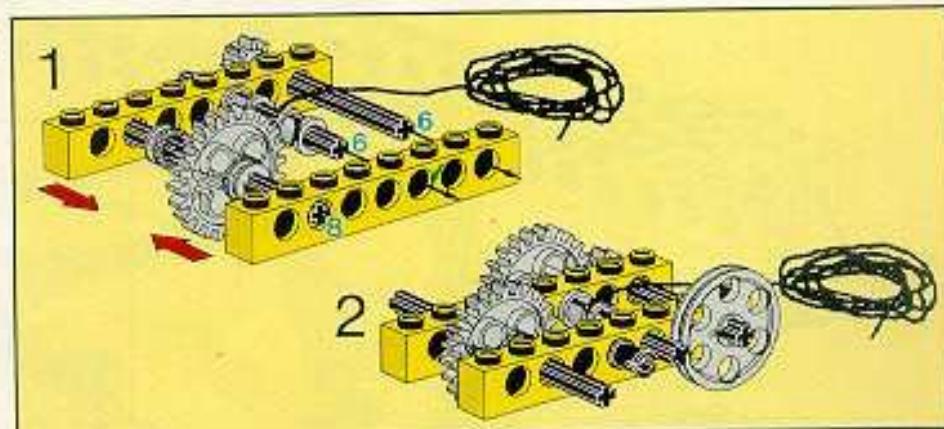



8

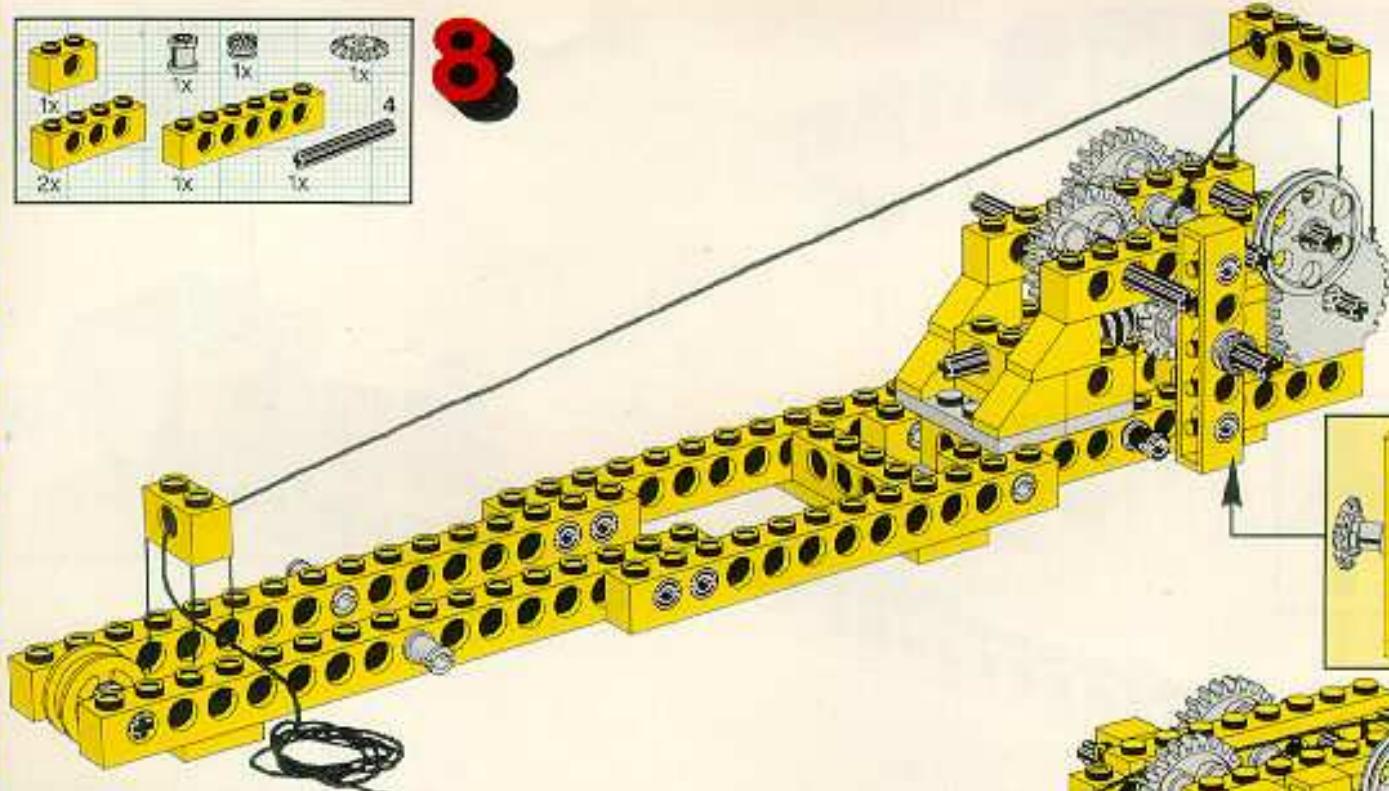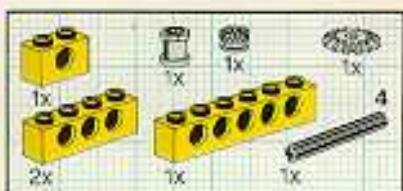


9

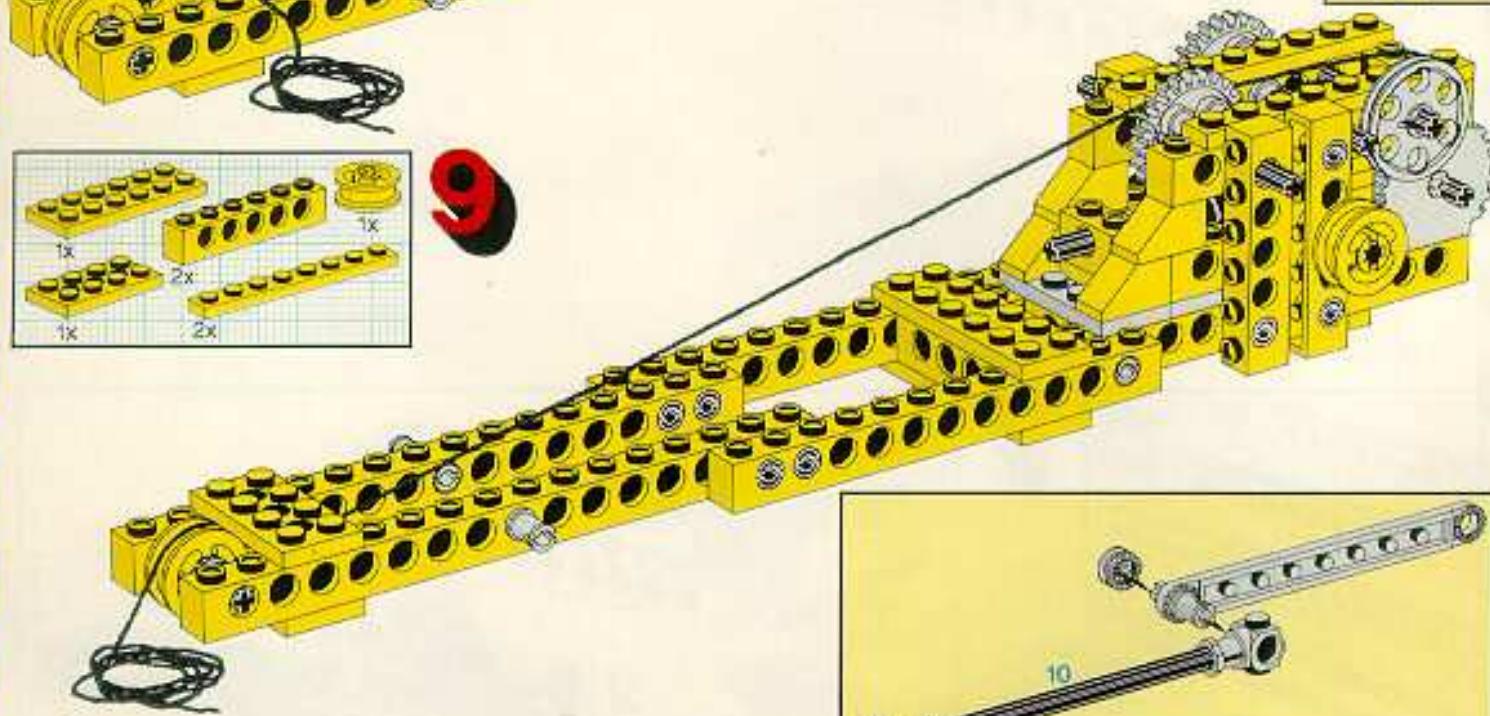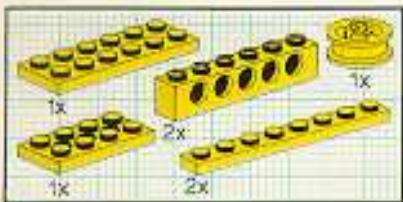



10

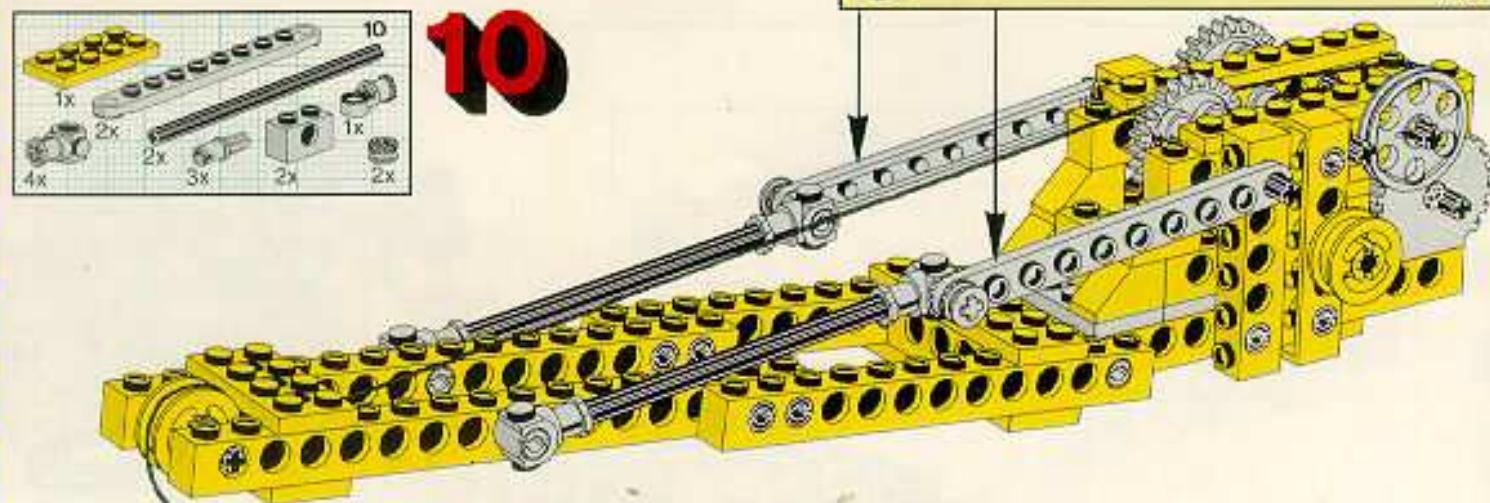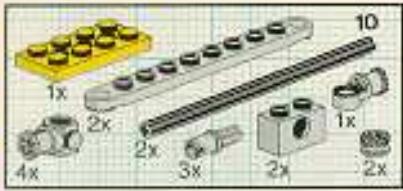


10




11

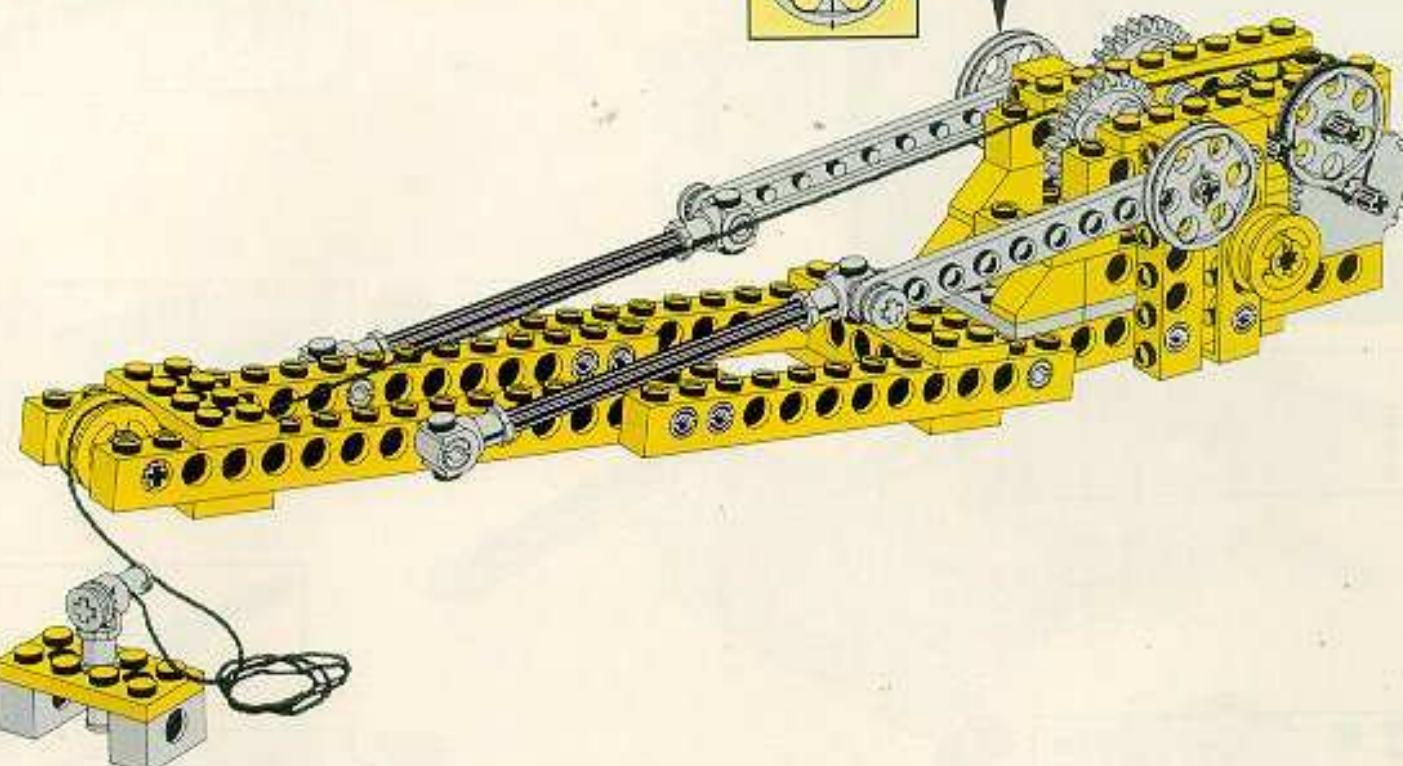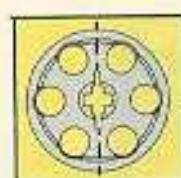


12


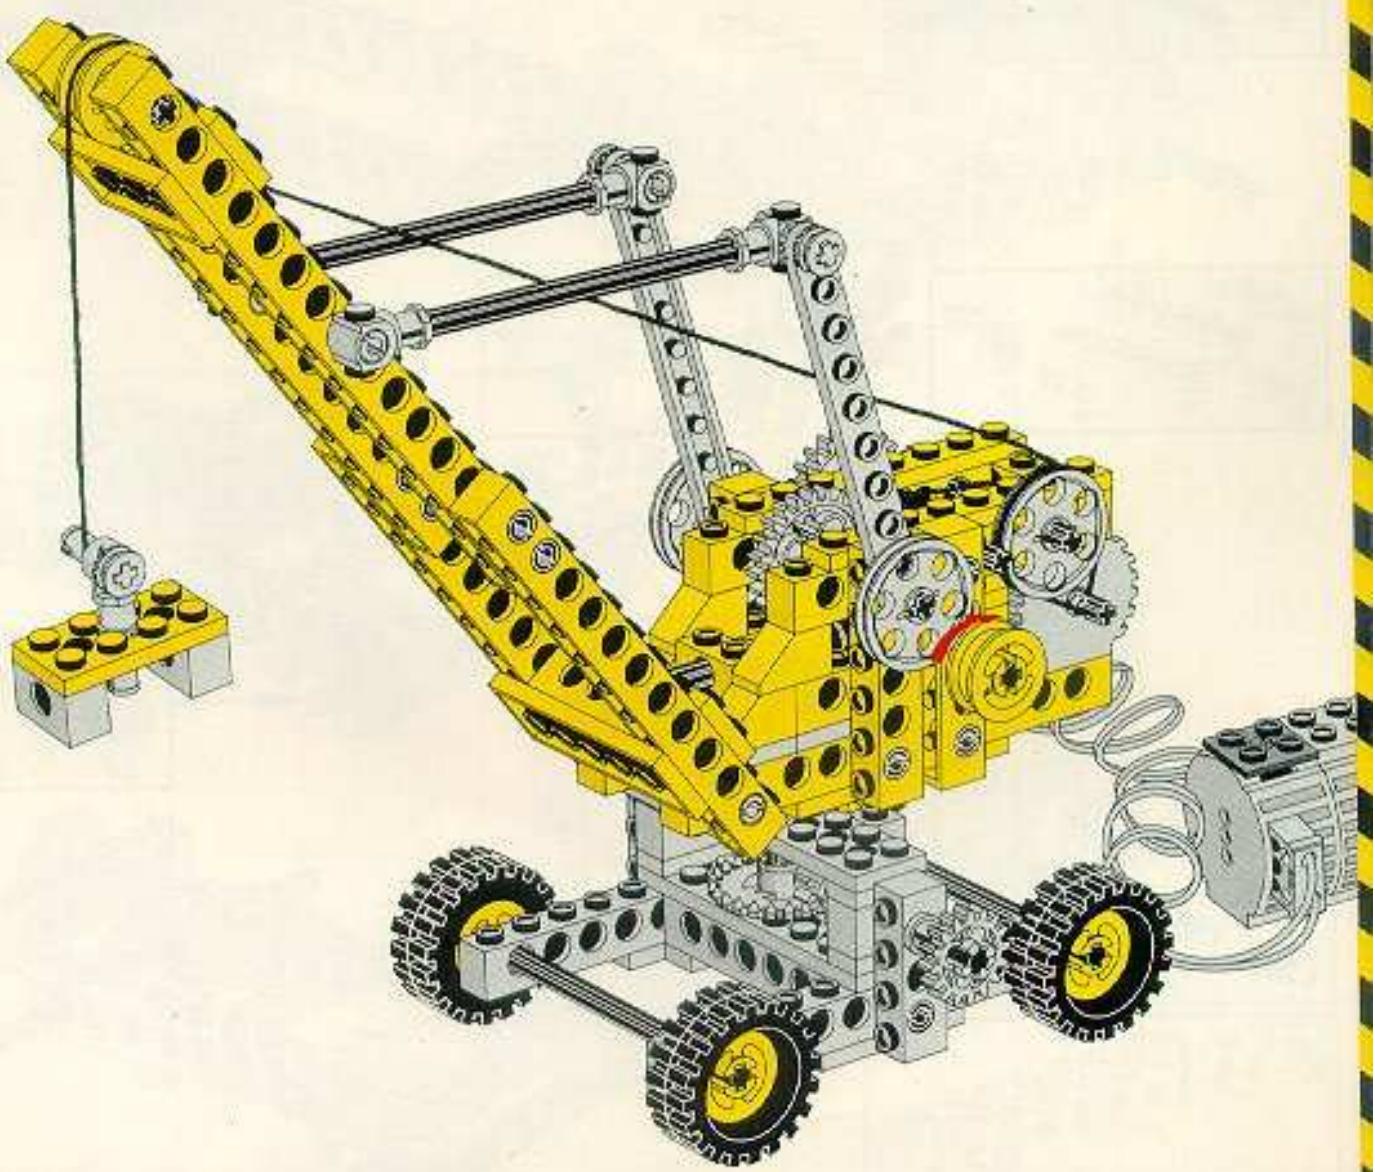


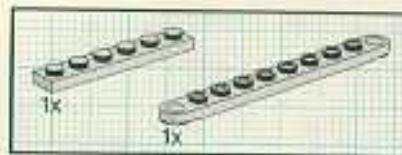




1

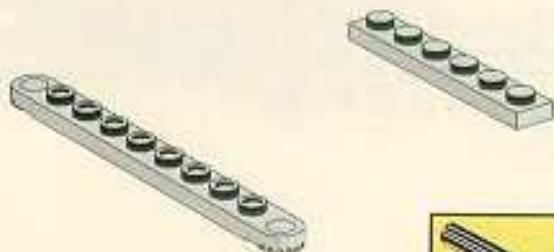


2

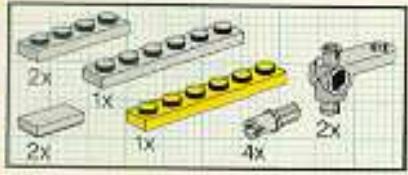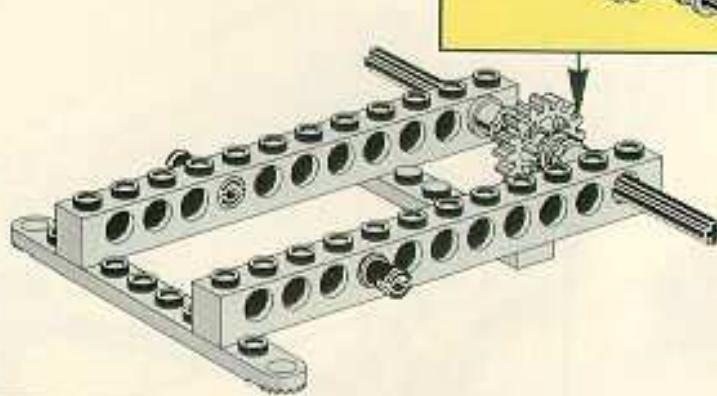


3

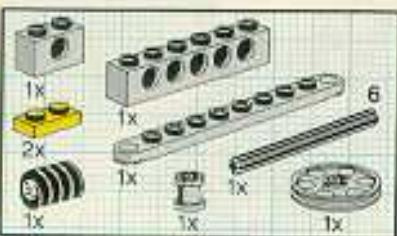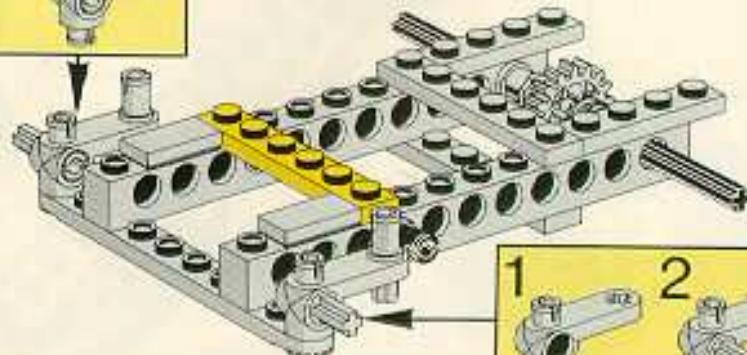
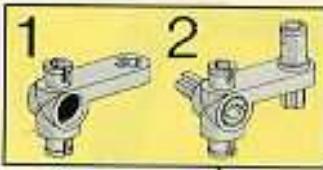


4


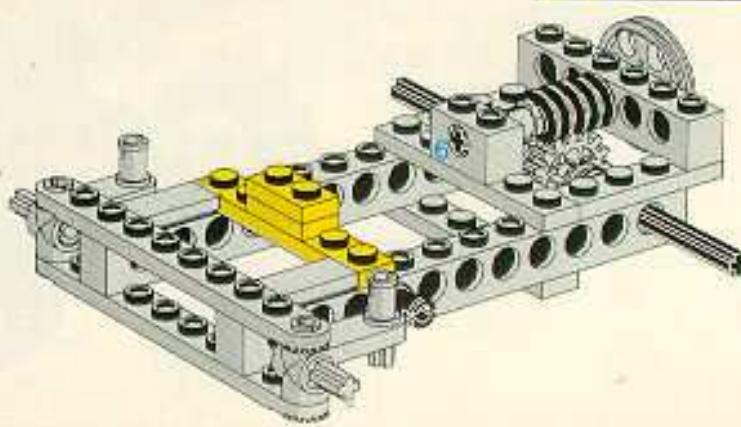


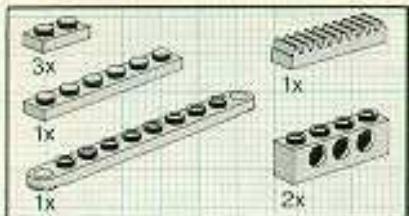



5

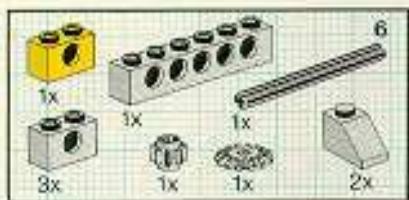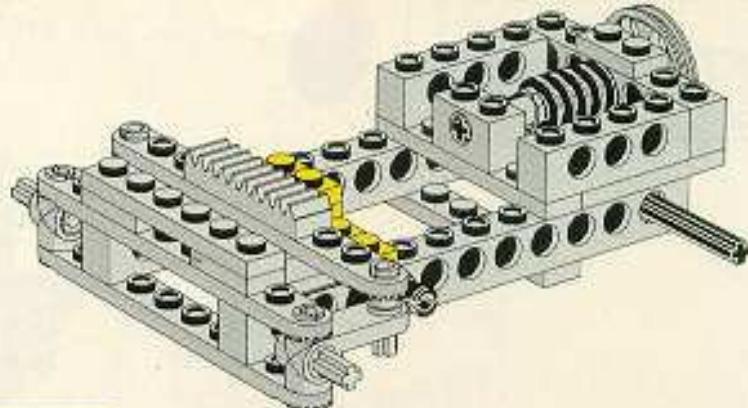




6

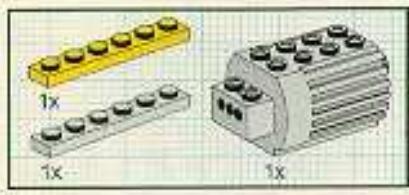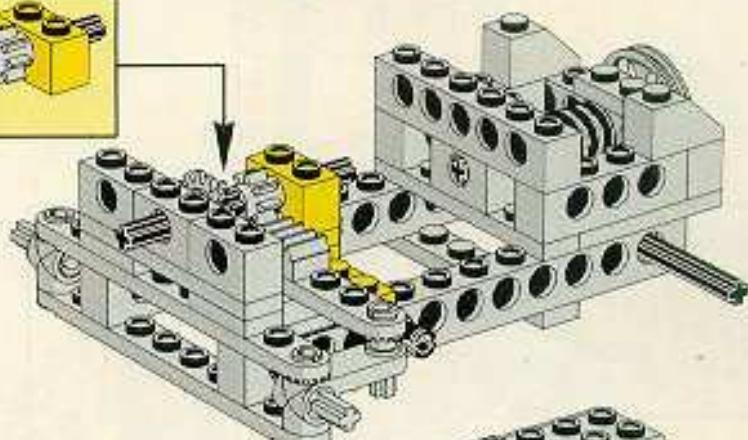

7

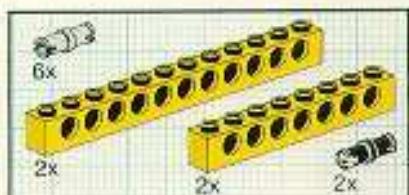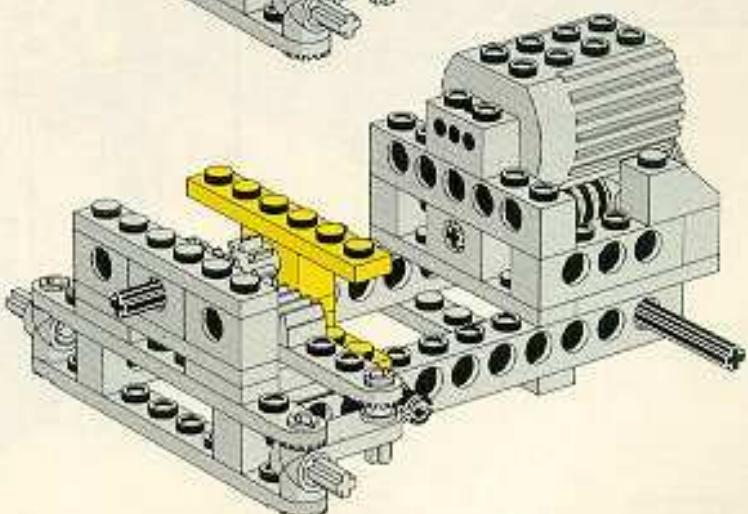



8

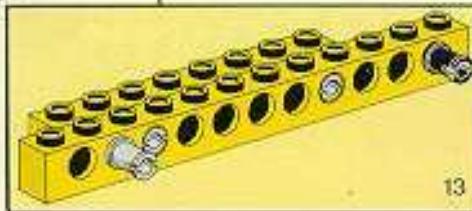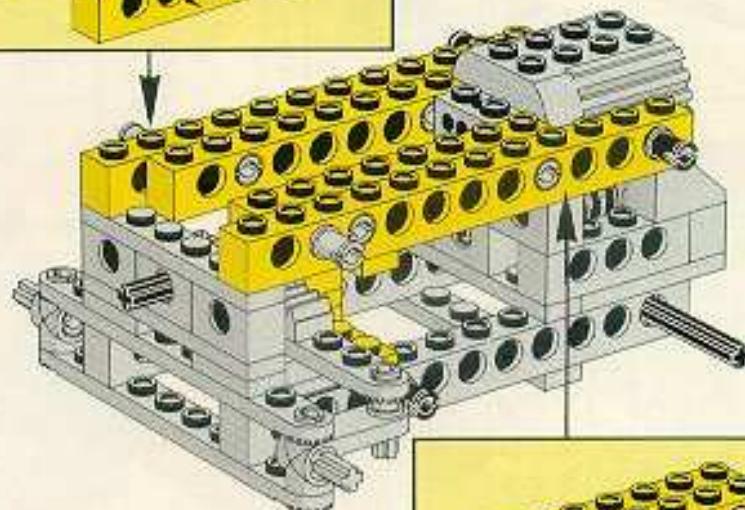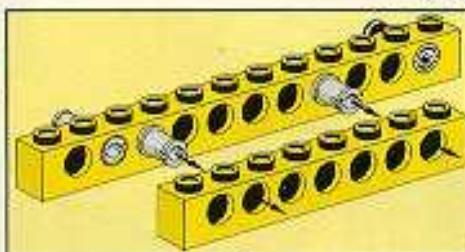






4x



9

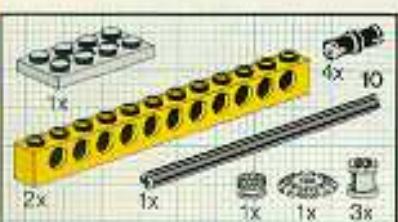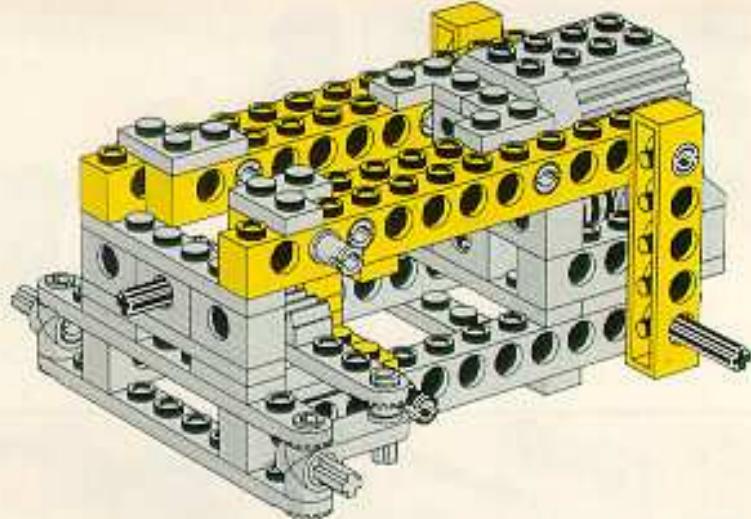




10

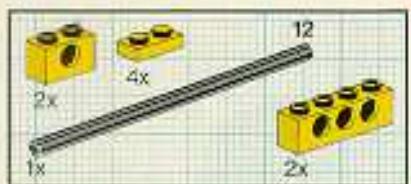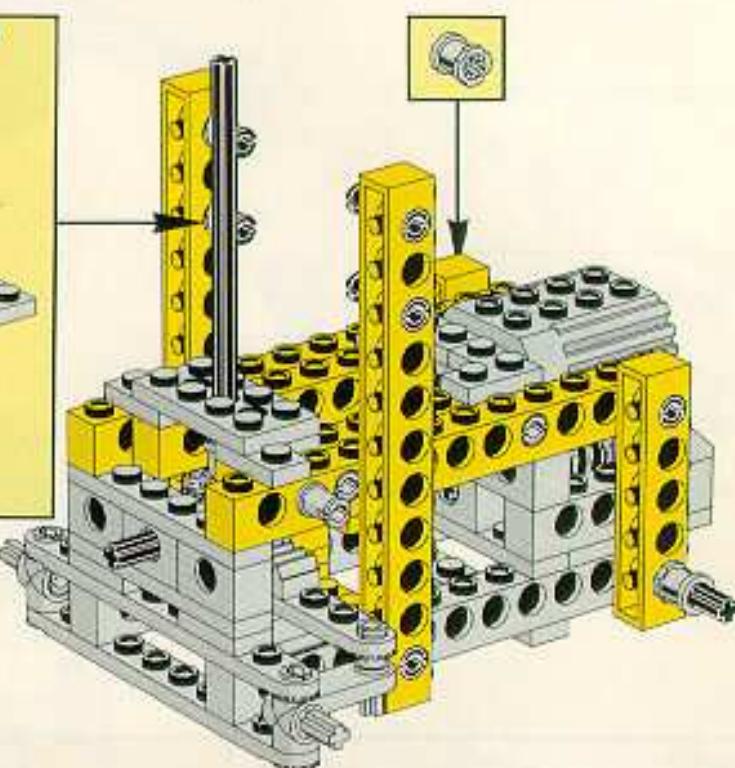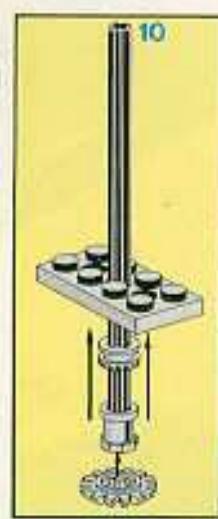




11



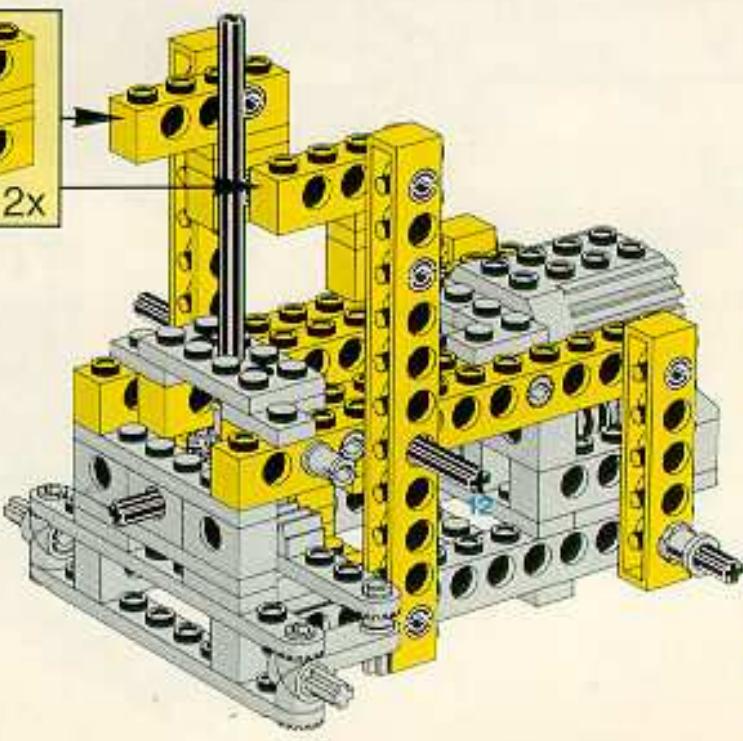
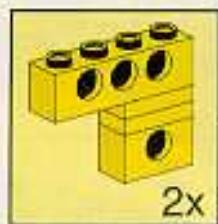




12

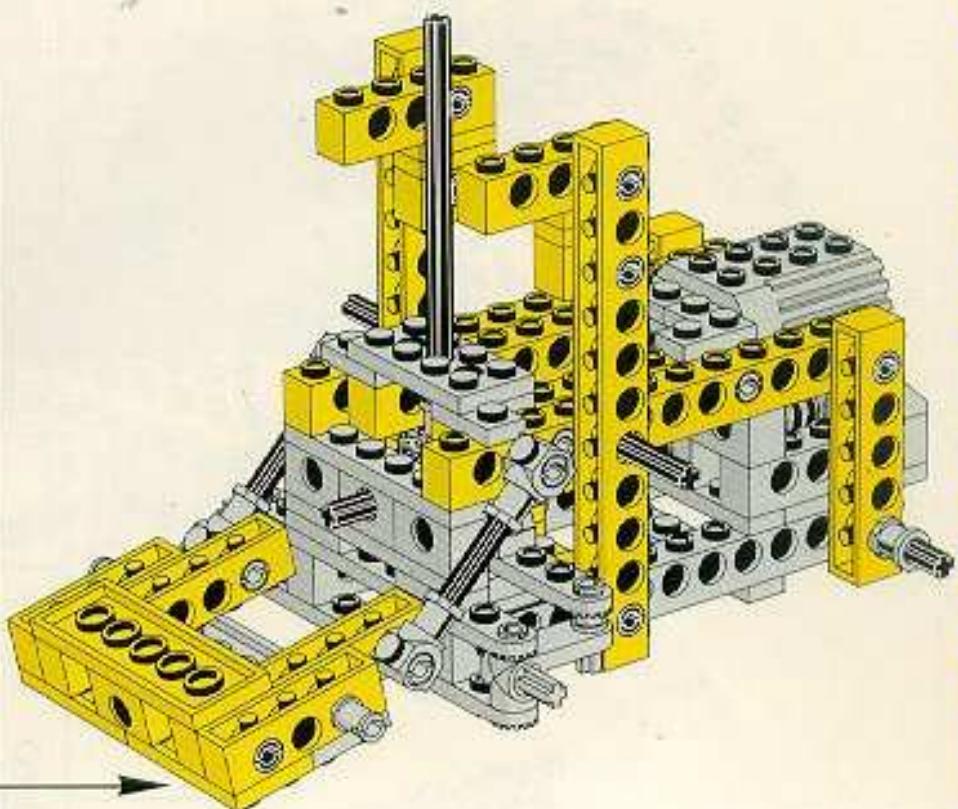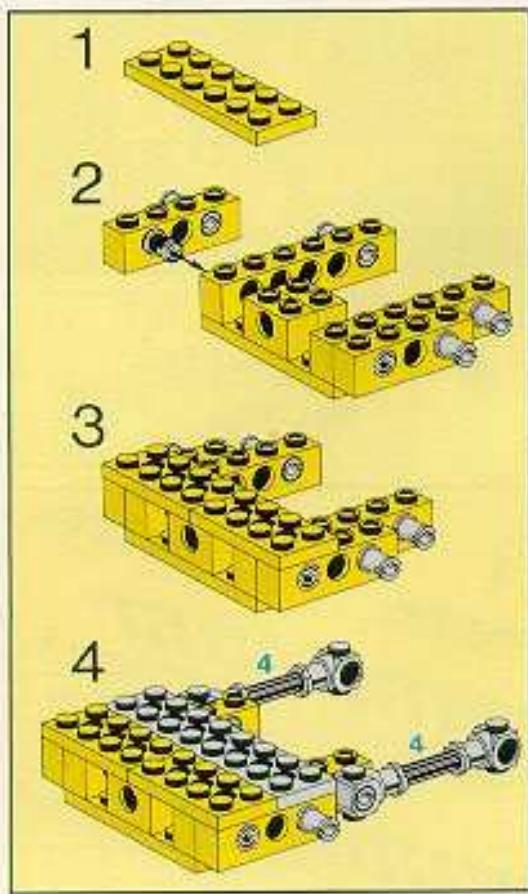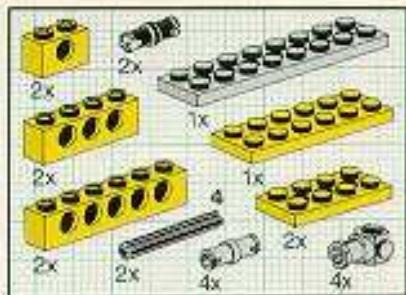



13

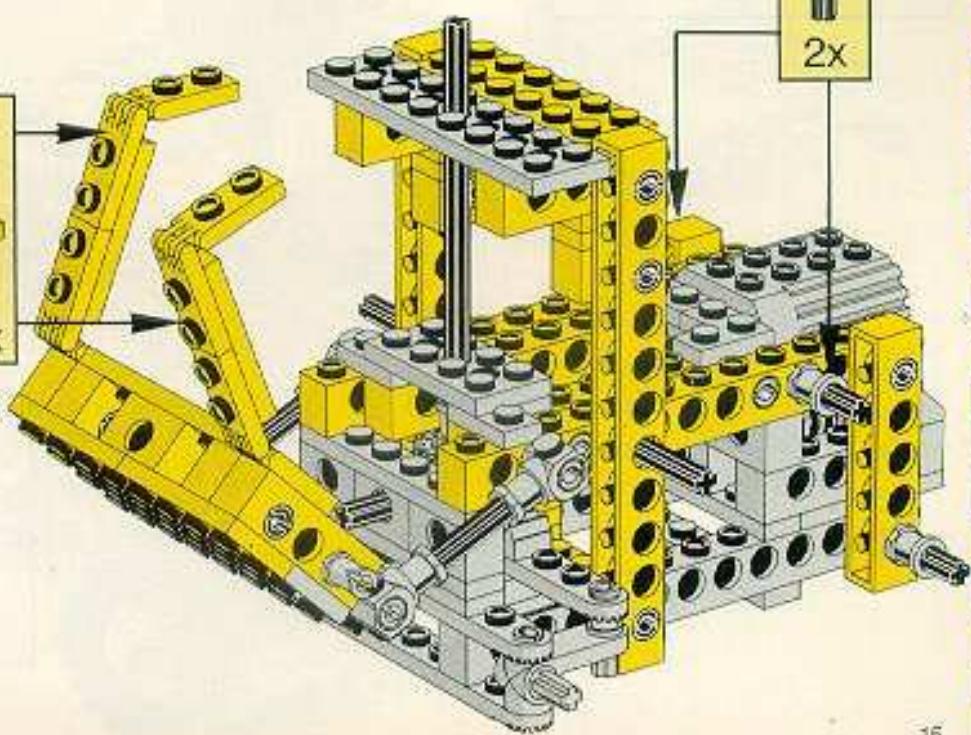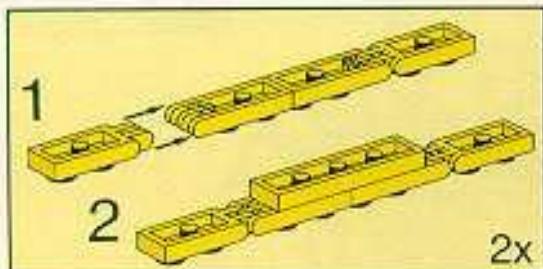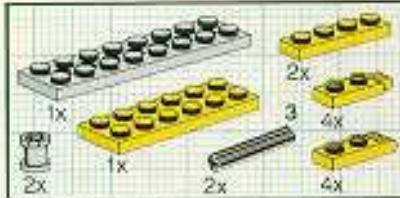

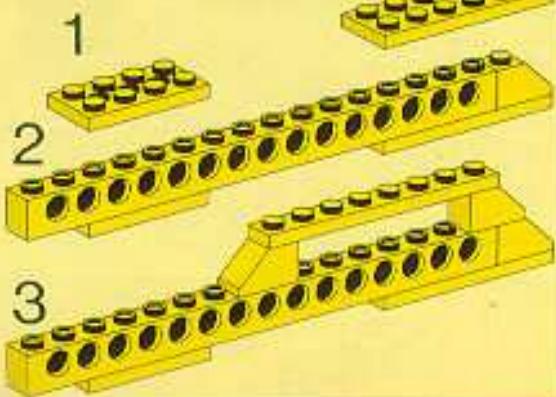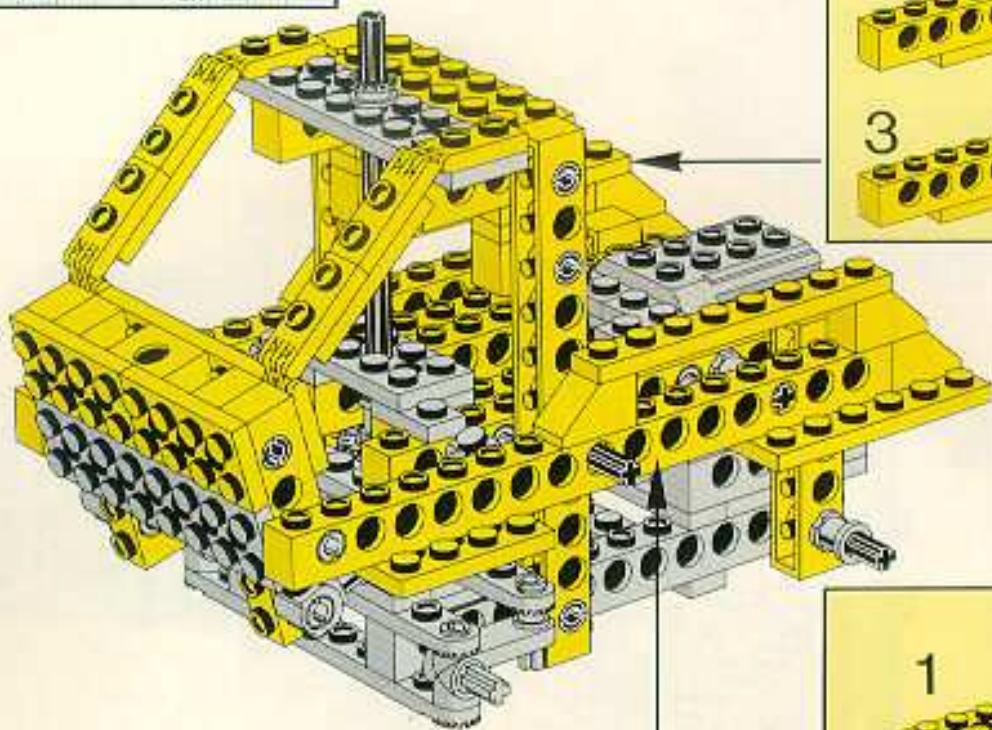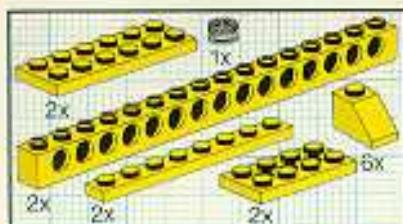
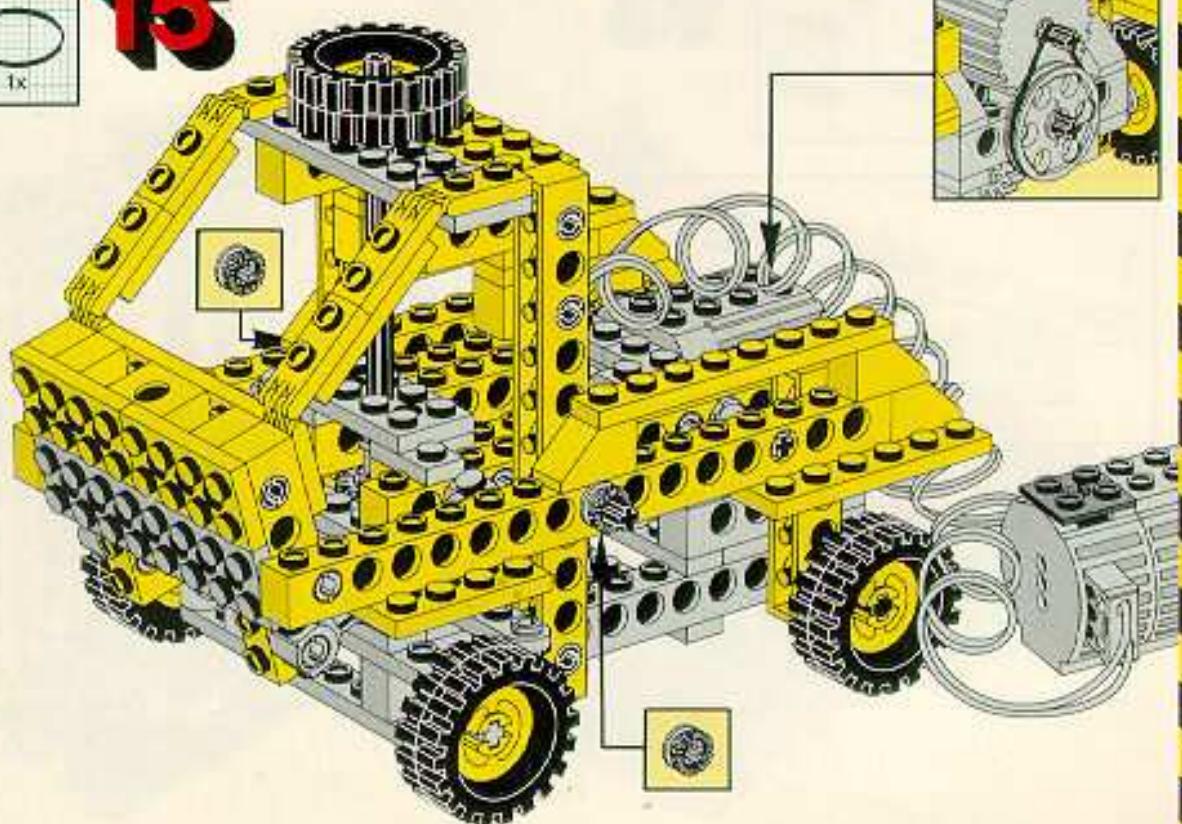
14**15**

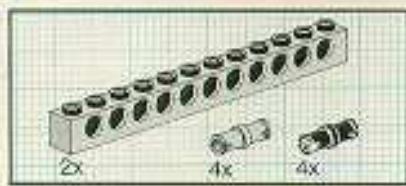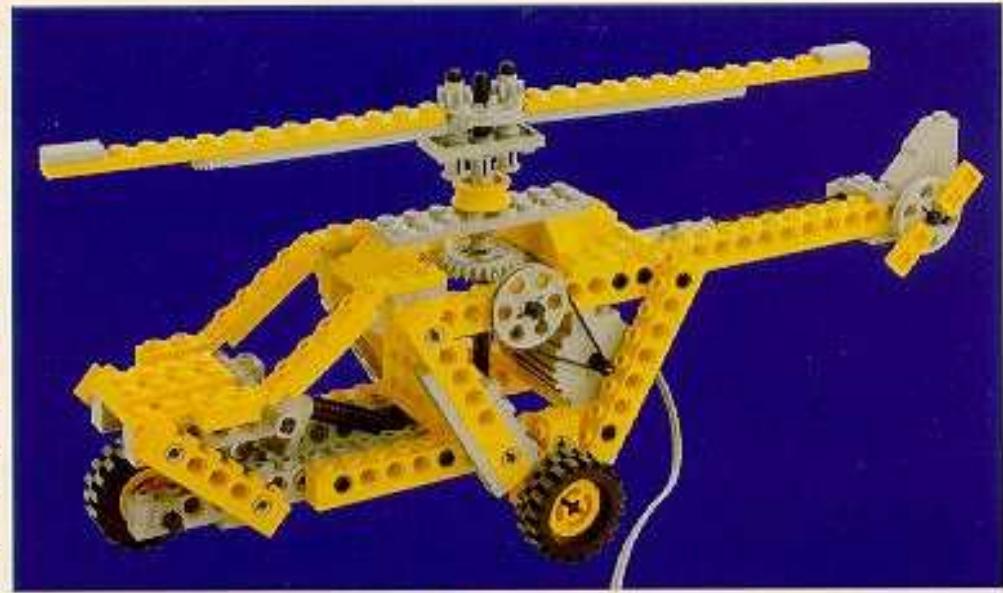



1

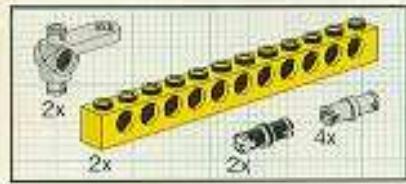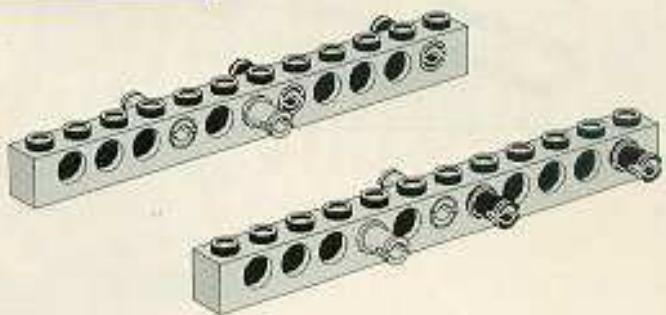


2

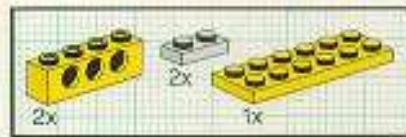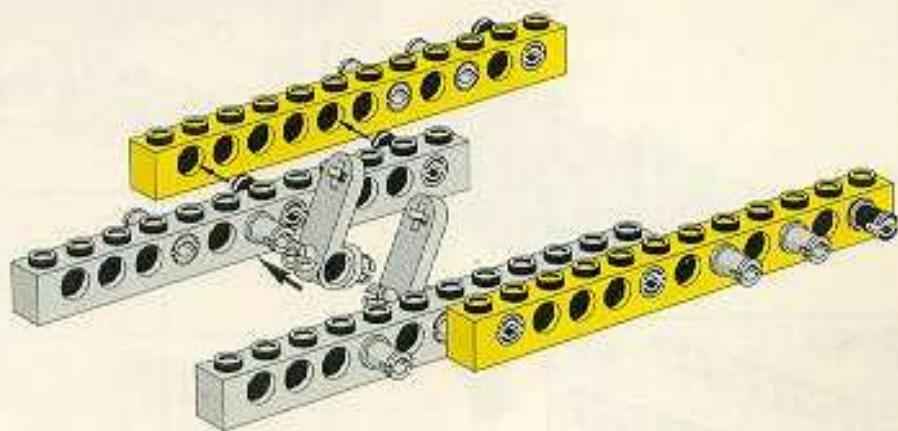



3

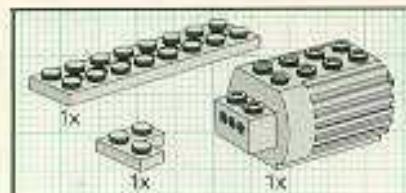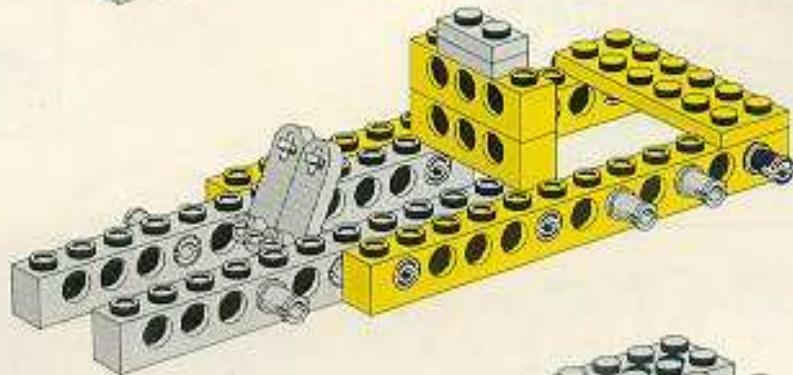




4

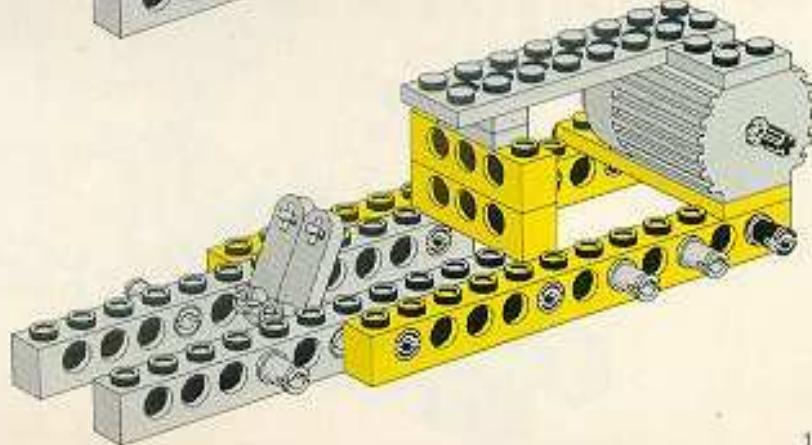




5

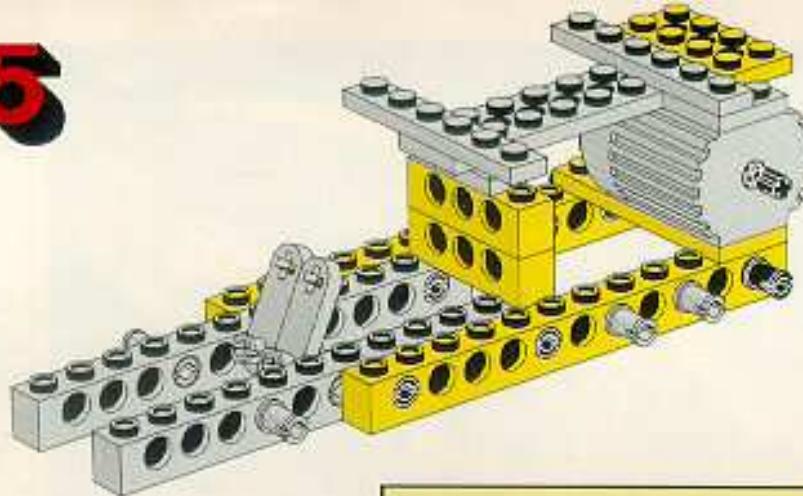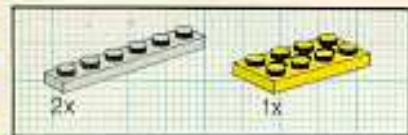


6



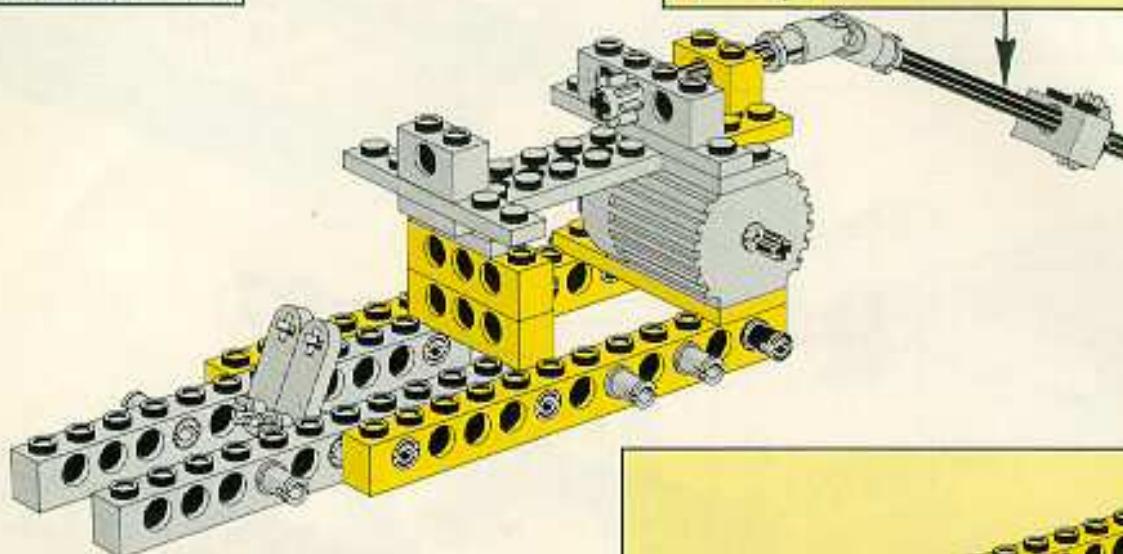
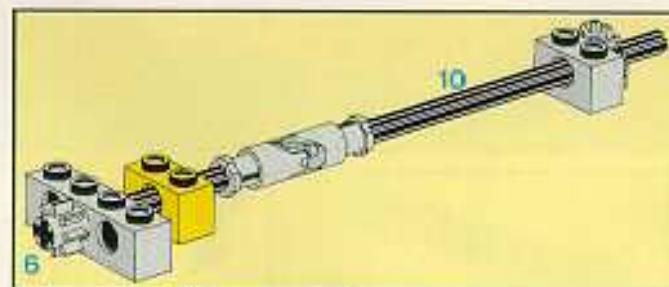
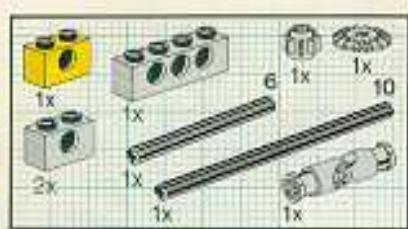


7

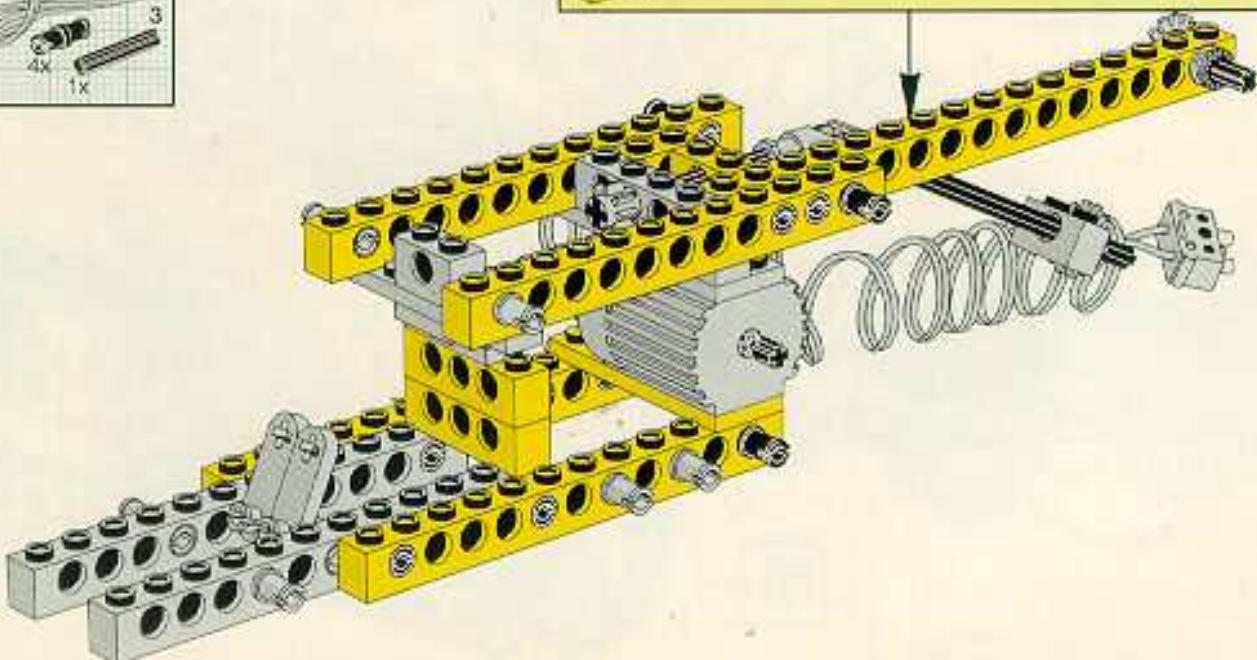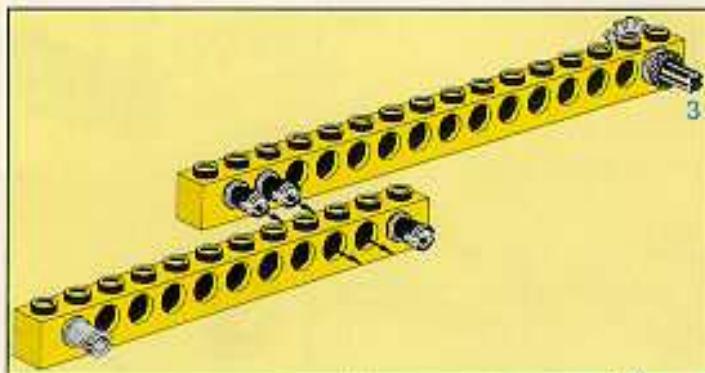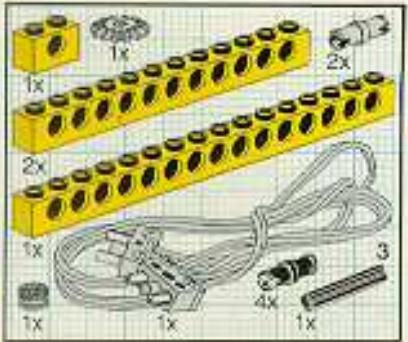









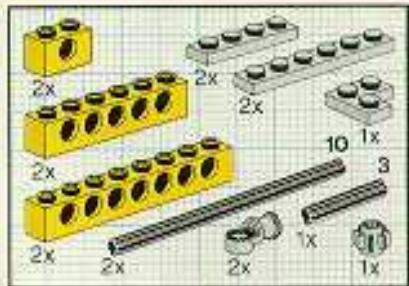


8

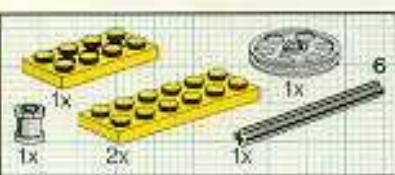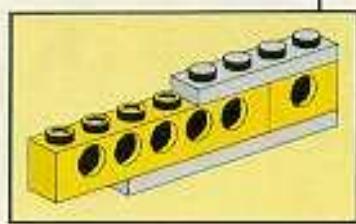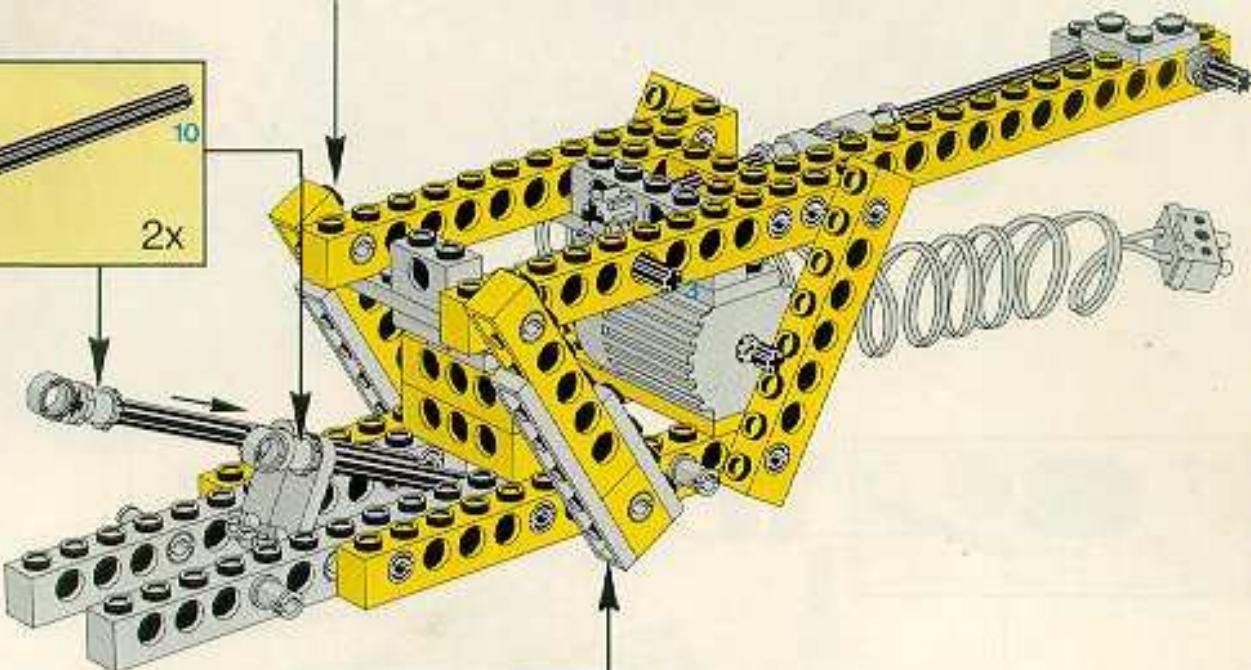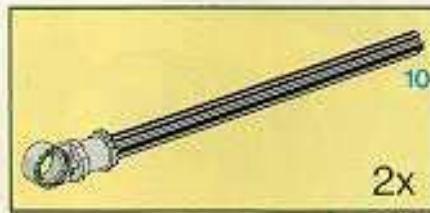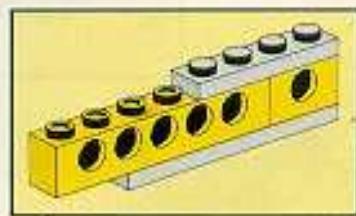


9

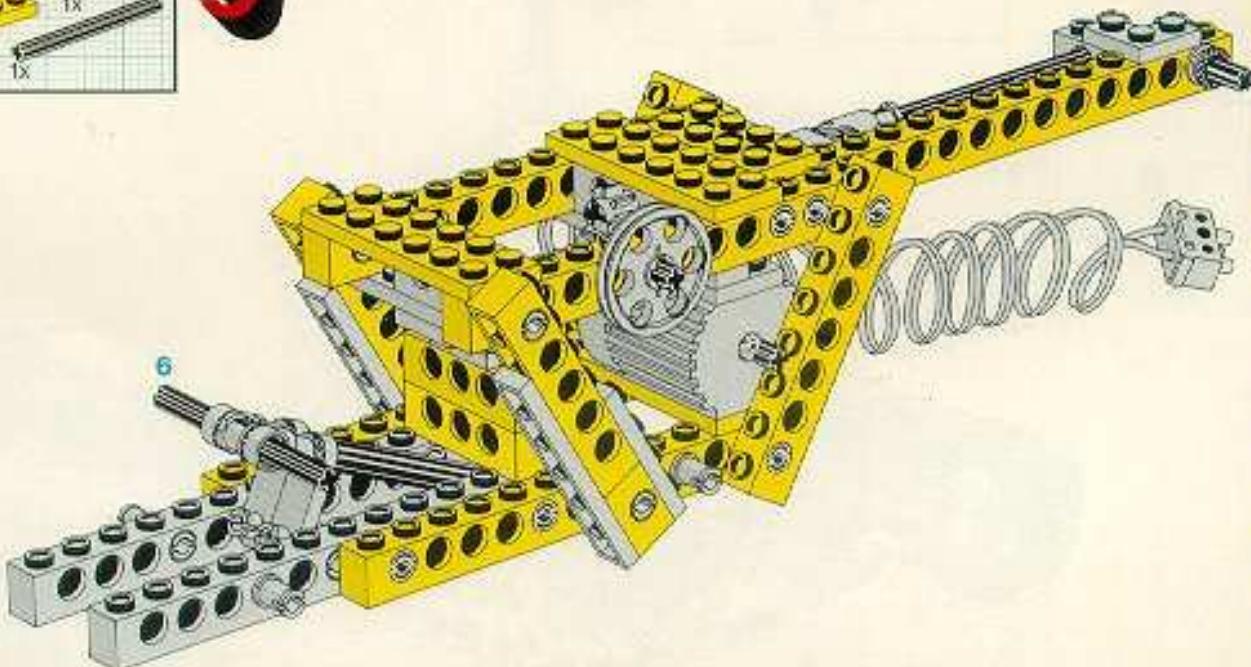


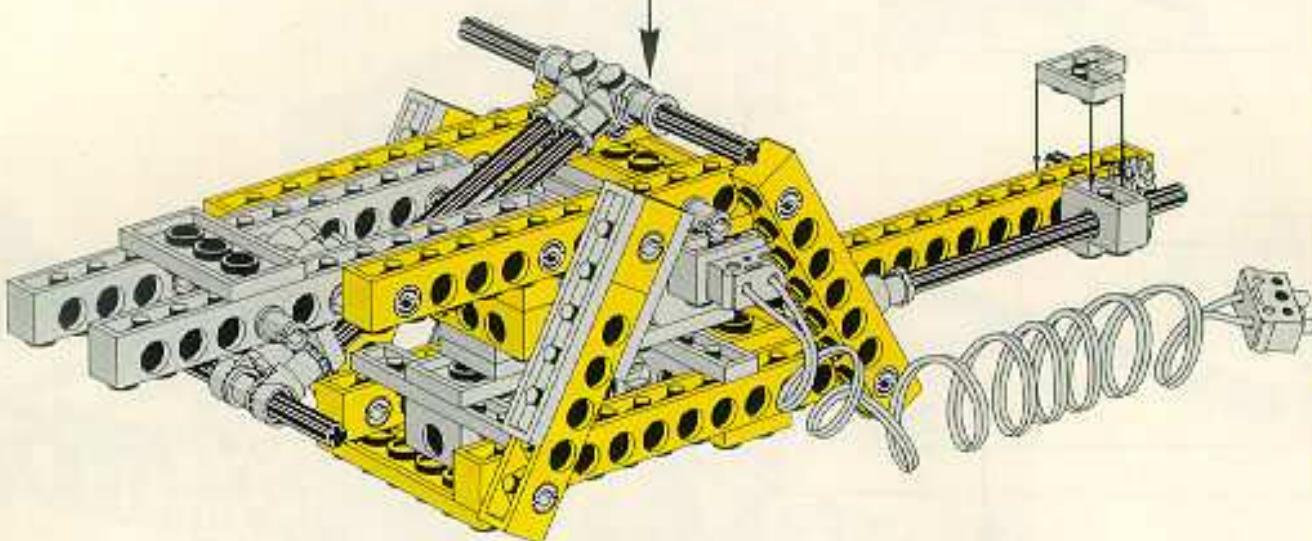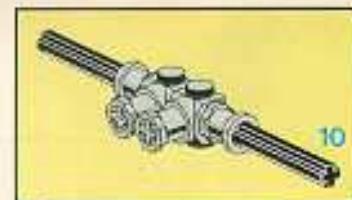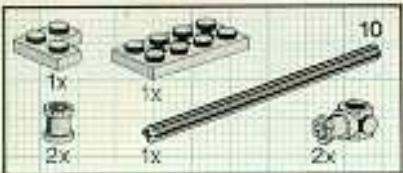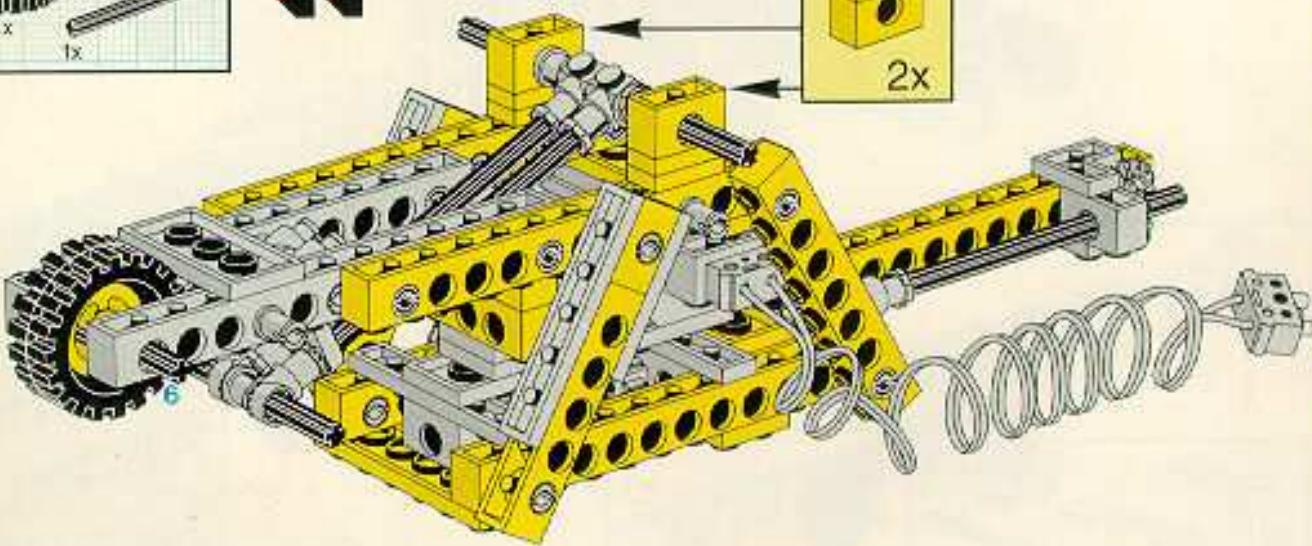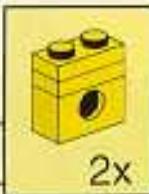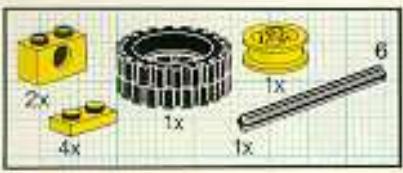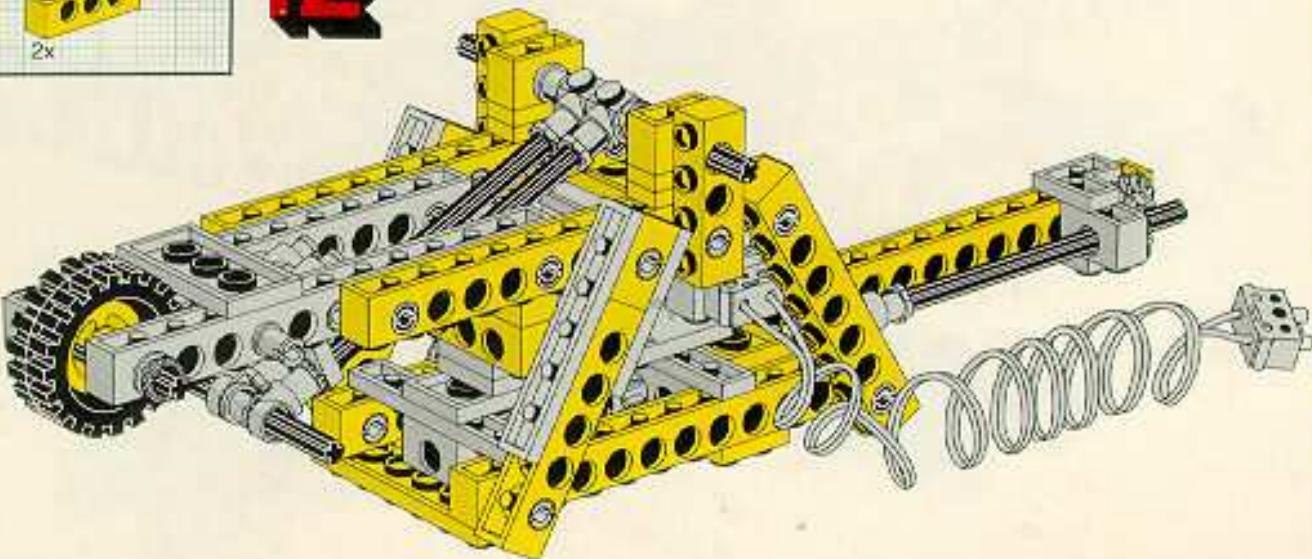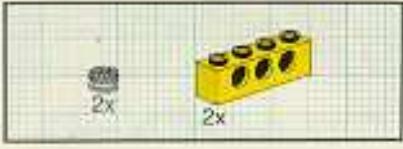10**11****12**




13

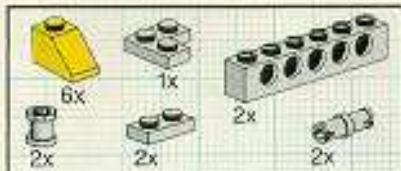


2x


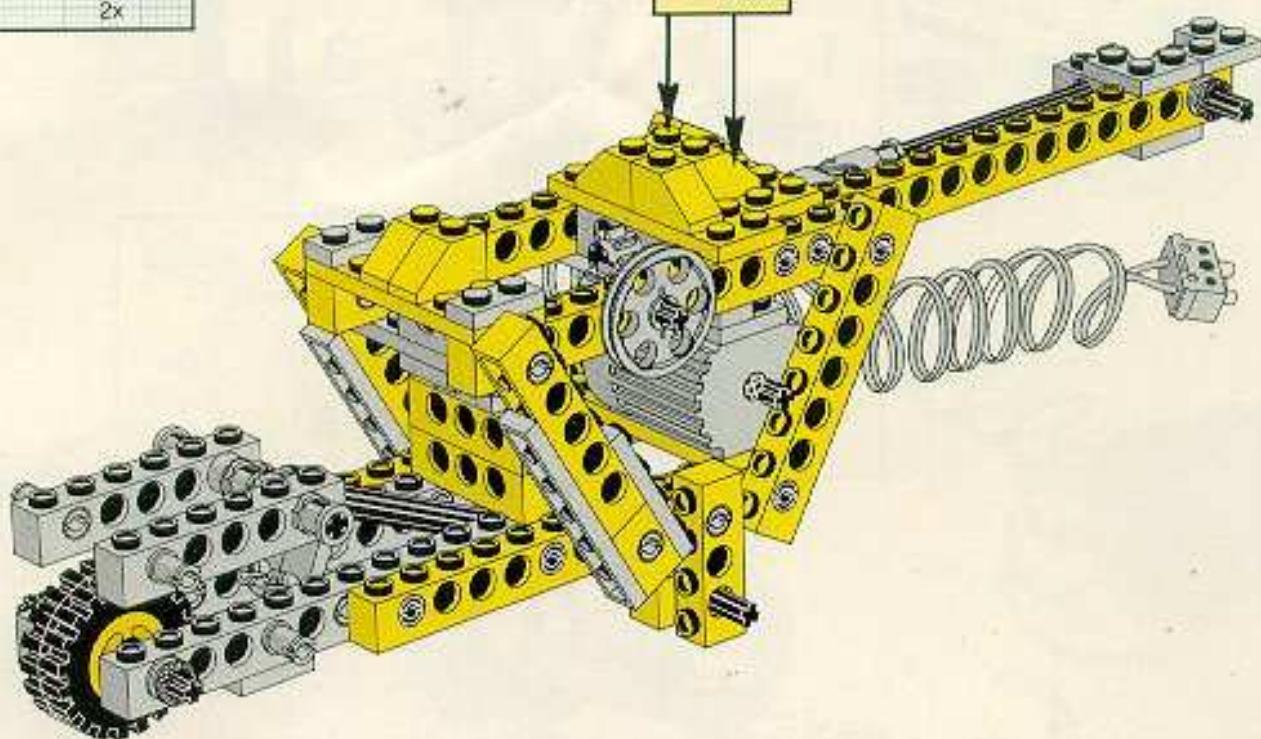


14



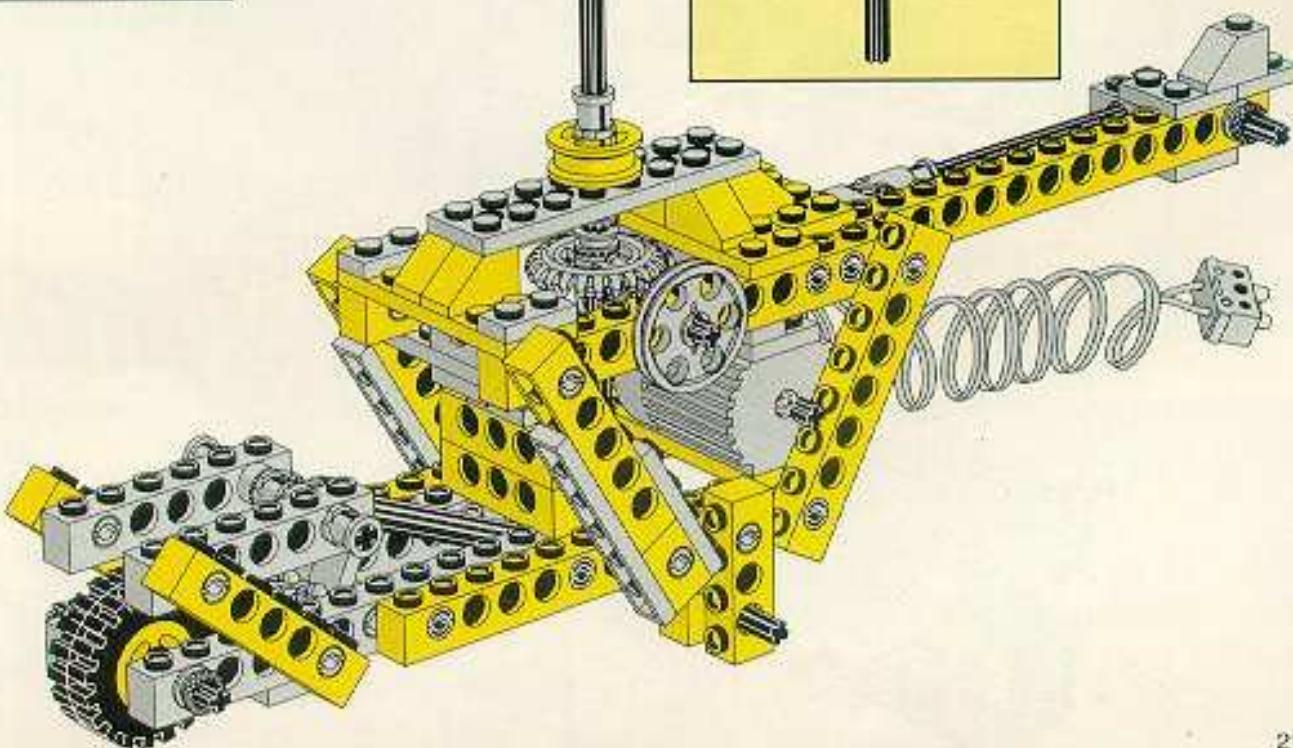
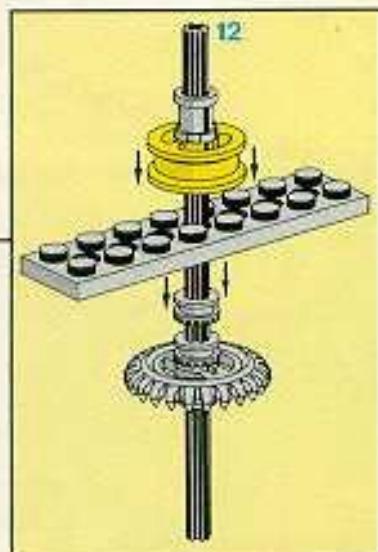
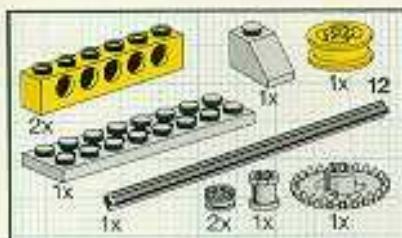


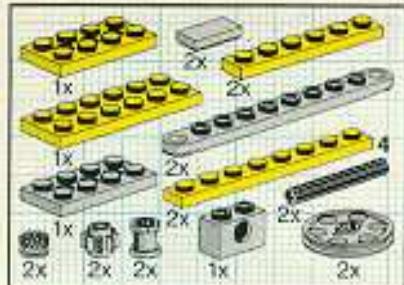


15

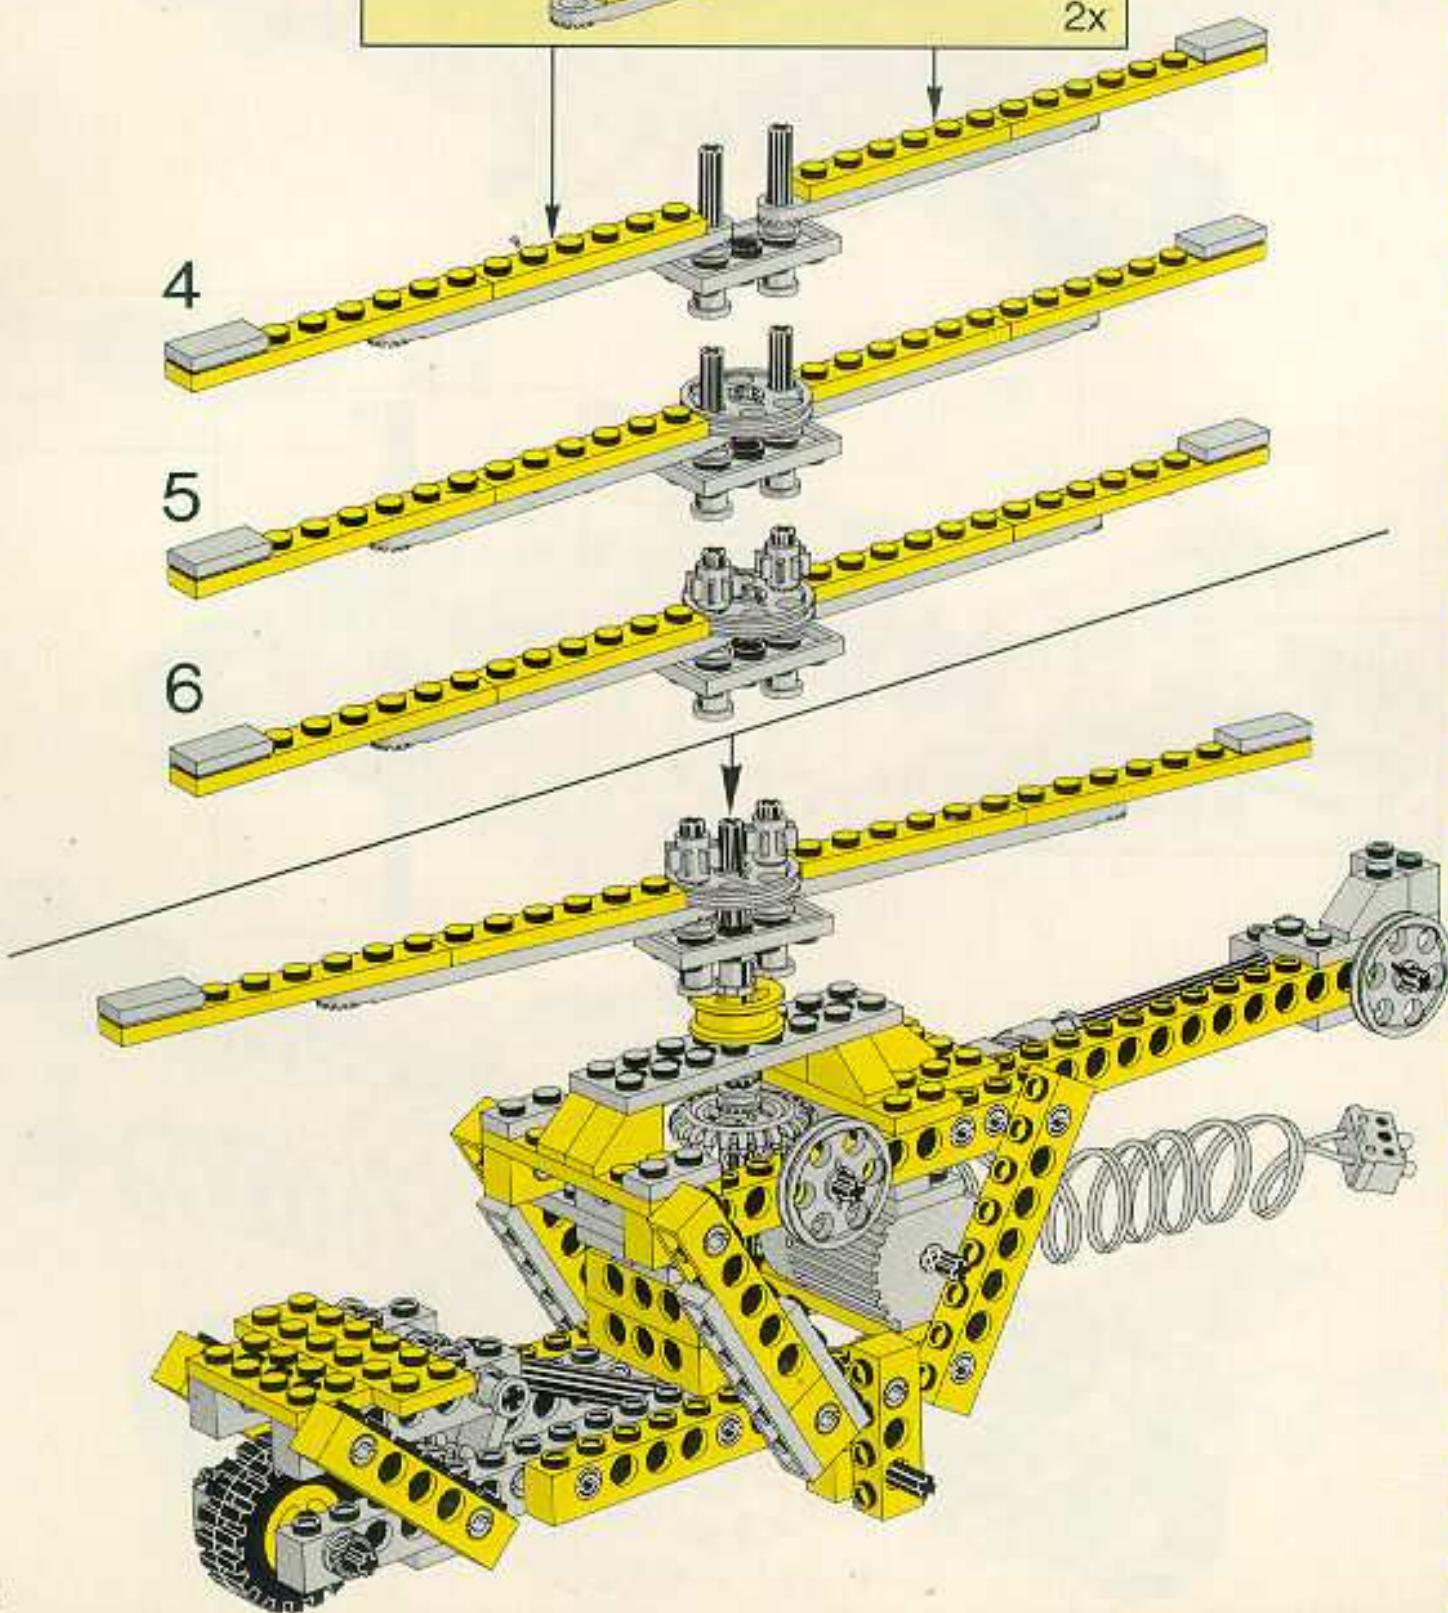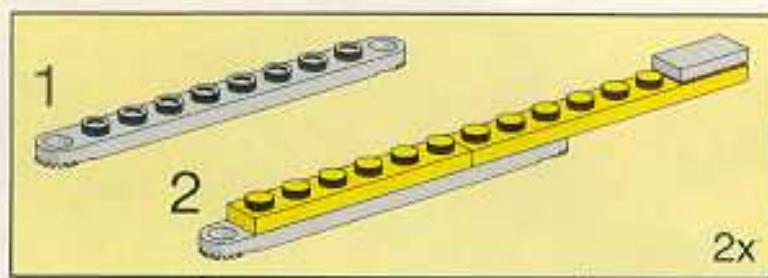

16

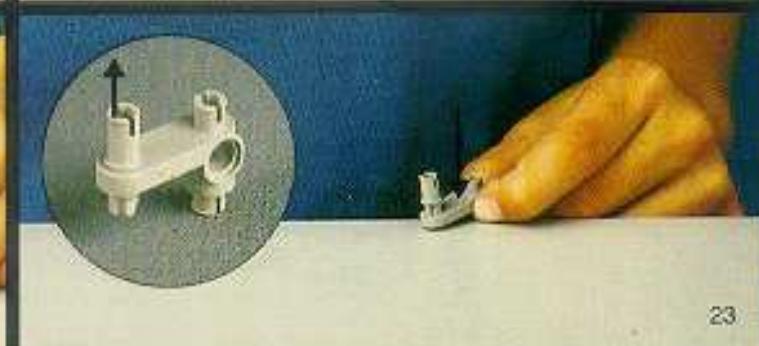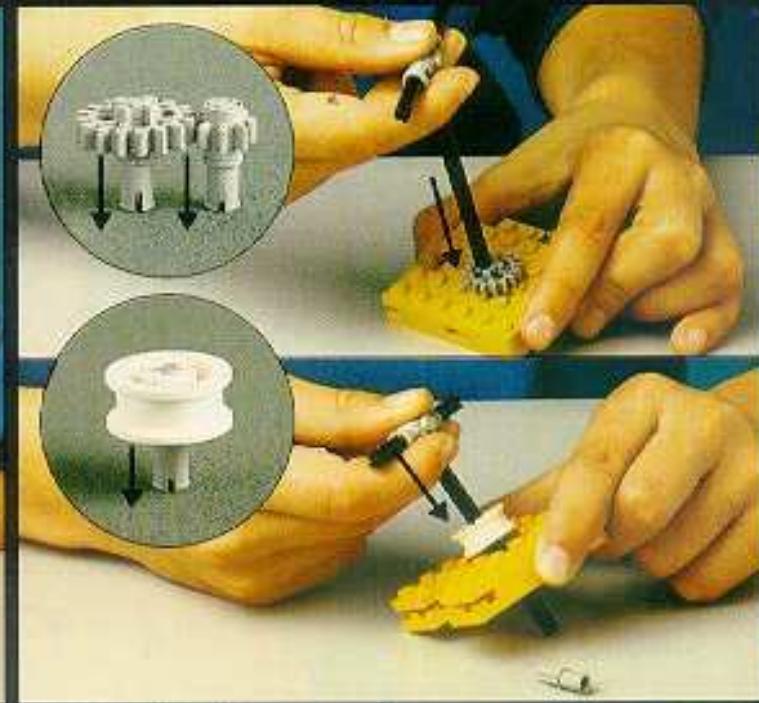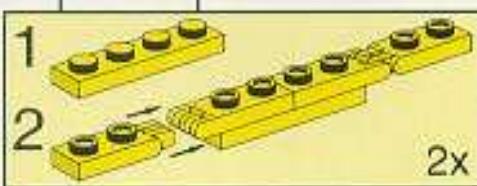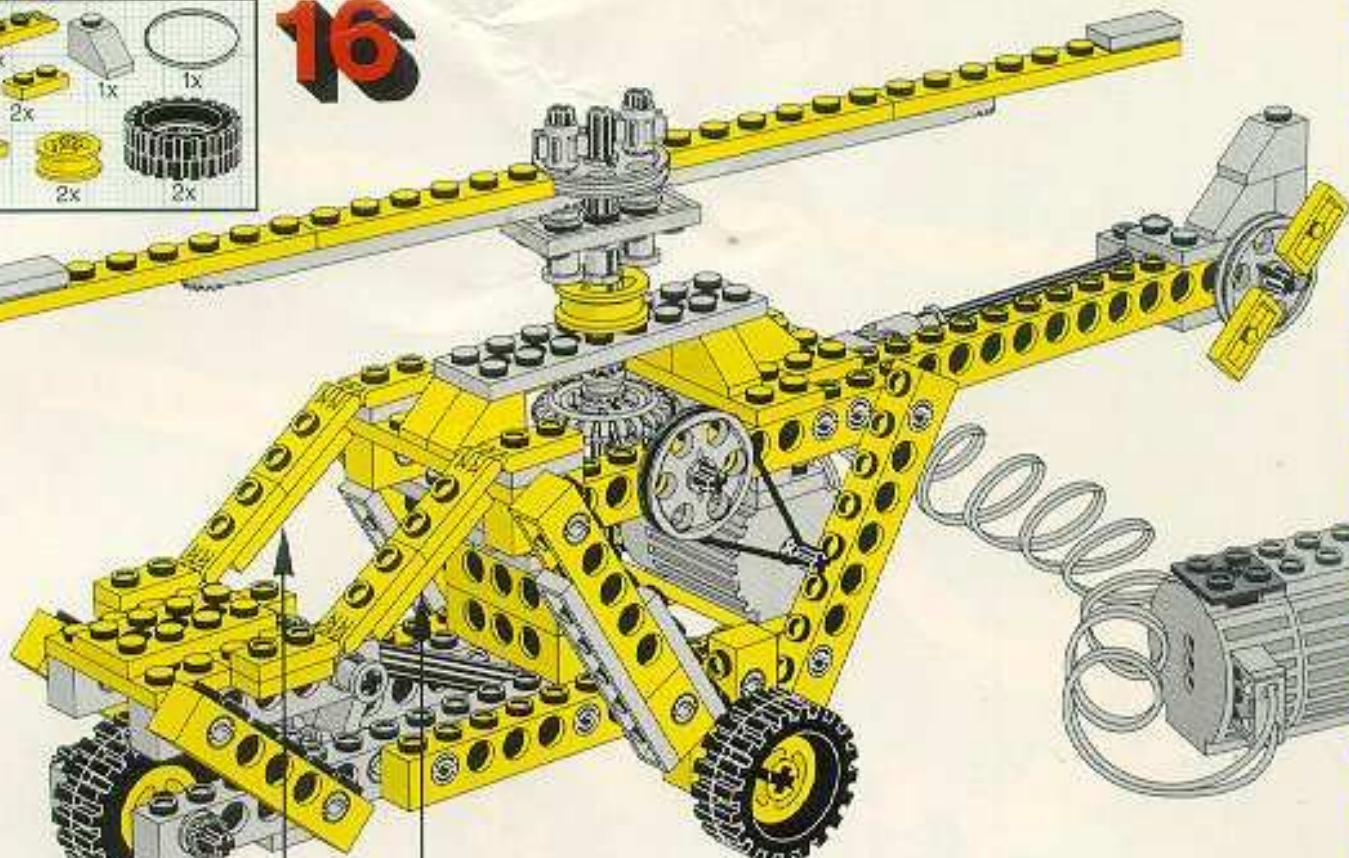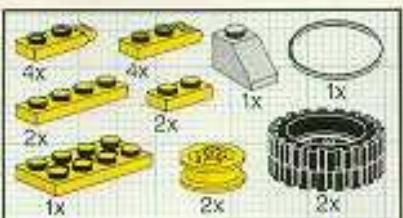

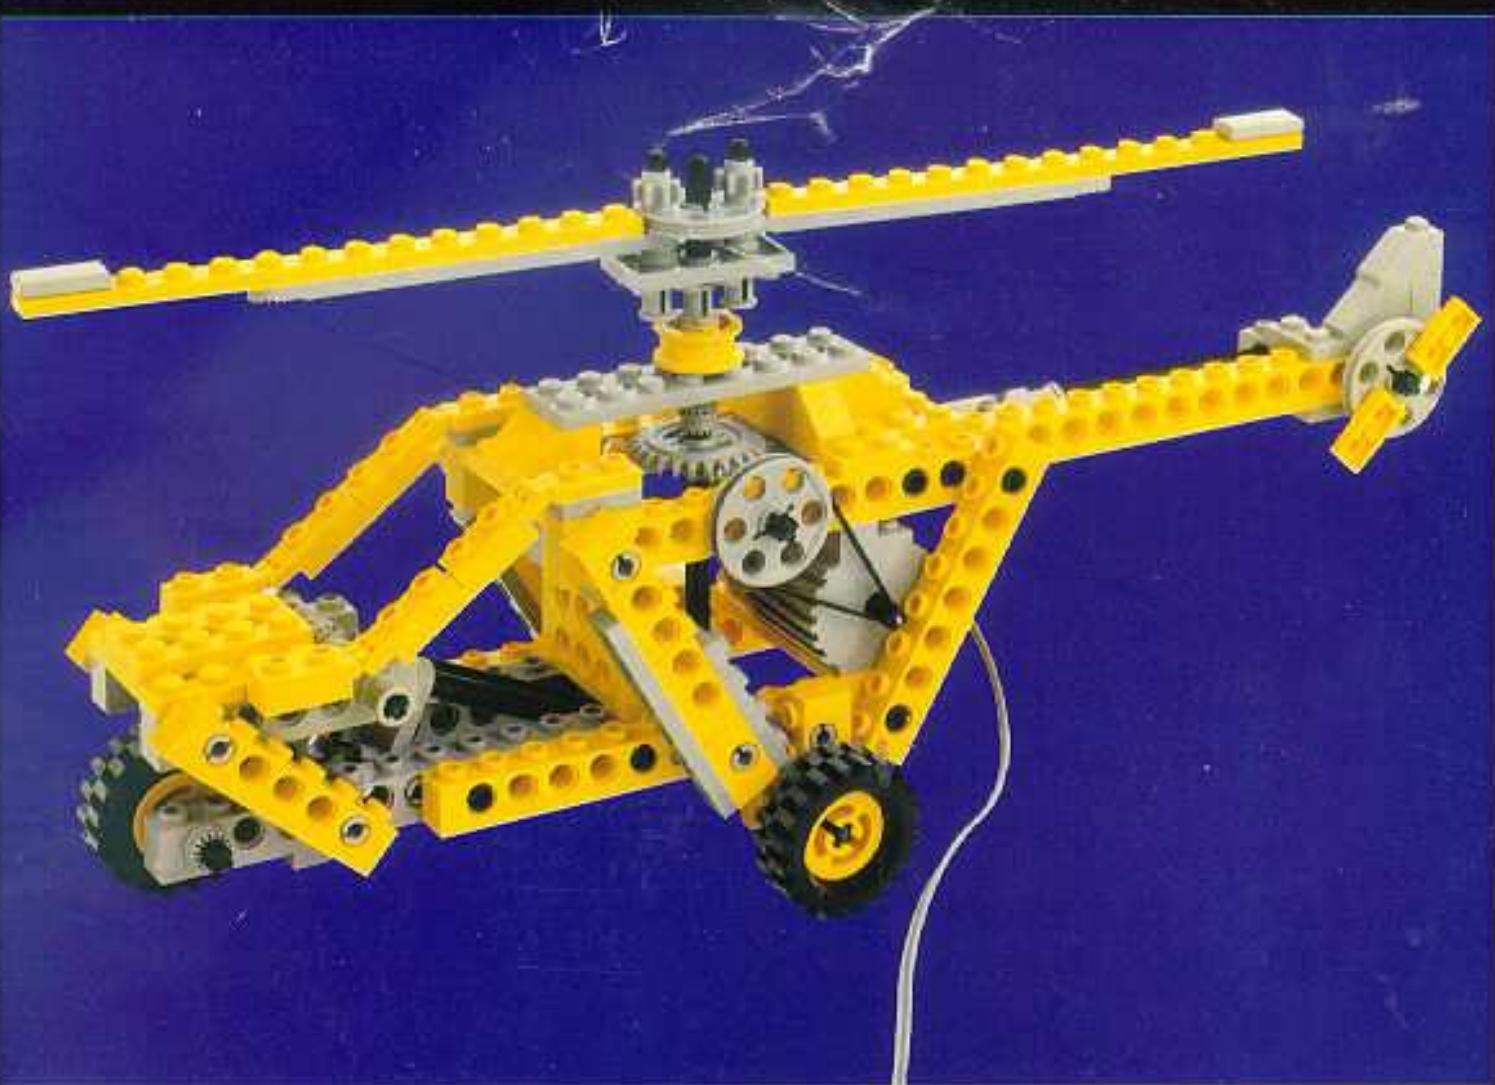

8054

Technic

